körting SINCE 1889

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Электрический чайник

KWK 0912 G

Уважаемый пользователь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ KÖRTING!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой KÖRTING. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функционала, дизайна и эргономики.

Электрический чайник KWK 0912 G предназначен для кипячения питьевой воды.

Для обеспечения долгой и безотказной работы прибора, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.
Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте в течение всего срока службы. Также сохраните гарантийный талон, кассовый чек, по возможности, картонную коробку и упаковочный материал.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ. ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.

Сервисная линия KÖRTING может уточнить у вас информацию:

- Название модели
- Серийный номер прибора
- Артикульный номер прибора

Мы заботимся о Вас и Вашем комфорте, а также удовольствии от использования нашей бытовой техники, поэтому прикладываем подробные рекомендации по уходу, что позволит Вам надолго продлить срок ее службы.



Обратите внимание, что данное изделие помечено следующим символом: В соответствии с директивой по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) такое оборудование следует собирать и обрабатывать отдельно от прочих отходов. При необходимости будущей утилизации данного изделия просьба не делать этого вместе с бытовыми отходами. Изделие, подлежащее утилизации, следует направить на специализированный пункт сбора (если имеется).

Оглавление

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА 5
ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 7
КОМПЛЕКТАЦИЯ 7
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 8
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАВАРИВАНИЮ ЧАЯ 11
ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ 11
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 12
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 13
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 14

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, следуйте её рекомендациям, сохраните инструкцию для последующего использования. При передаче прибора другому человеку также передайте ему эту инструкцию.

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

■ Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
■ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные в руководстве по эксплуатации. Если кабель для подключения прибора к сети поврежден, он должен быть заменен сервисным центром.
■ Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
■ Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
■ Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
■ Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмированию людей.
■ Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
■ Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
■ Не допускайте свисания шнура питания с края стола и касания горячих поверхностей.
■ Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Если прибор поврежден, обратитесь за помощью к специалисту сервисной службы.
■ Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем.
■ При возникновении проблемы выключите все элементы управления и вытащите вилку из розетки, а затем обратитесь в сервисный центр.
■ Запрещается погружать в воду прибор или сетевой кабель. Это может привести к травмам или повреждению изделия.
■ Не допускайте попадания воды на штепсельный разъем прибора.
■ Не прикасайтесь к шнуру питания, вилкам и другим электрическим частям мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
■ В случае падания прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.
■ Не прикасайтесь к моторной части прибора после его длительного использования.
■ Соблюдайте приведенные в инструкции особые указания по очистке.
■ **При возникновении нестандартной ситуации и поломки обратитесь в специализированный сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.**

- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  – кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
  – фермерские хозяйства;
  – гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
  – гостиницы с условиями проживания типа «Bed and breakfast».


- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию прибора.
- Необходим строгий надзор, когда прибор используется детьми или недееспособными людьми или включен рядом с ними.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и пользовательское обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не достигли возраста 8 лет и старше и не находятся под присмотром.
- **Предупреждение! Опасность ожога!!**
  Во время работы прибор нагревается! Если наполнить устройство выше отметки MAX, при закипании воды возможно разбрызгивание кипятка.
- Не используйте прибор вблизи от легко воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи деформируемых от высокой температуры предметов интерьера. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелки, нагретую духовку или рядом с ними.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Используйте прибор в помещениях с хорошей вентиляцией.
- Всегда отключайте прибор от сети перед его очисткой.
- Используйте данный беспроводной электрический чайник только с прилагаемой подставкой.

Специальные меры безопасности

- Используйте только холодную воду для нагревания.
- **Никогда не включайте чайник без воды.**
- Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- Уровень воды должен находиться между отметками MAX и MIN.
- Следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта во время нагревания.
- Не прикасайтесь к корпусу чайника (так как после включения он нагревается), а также не держите руки над паром, выходящим из носика и из-под крышки. Берите чайник только за ручку.
- Выключите прибор перед тем, как снимать его с подставки.
- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Не допускайте проливания воды или другой жидкости на подставку и разъем.
- Не используйте чайник при наличии видимых повреждений корпуса, подставки питания, сетевого шнура или вилки, а также неисправностей в работе.
- Не используйте чайник на другой подставке питания, а также подставку с другим чайником.
- Допускается образование после кипячения на подставке чайника небольшого количества воды (до 1 г), которая является следствием конденсации пара при работе прибора.
- Не накрывайте чайник тканью!

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

1. Корпус
2. Фильтр
3. Носик
4. Крышка чайника
5. Ручка
6. Подставка питания с кнопками включения/ выключения и температурными режимами
7. Заварочный чайник
8. Сито для заварки
9. Крышка заварочного чайника

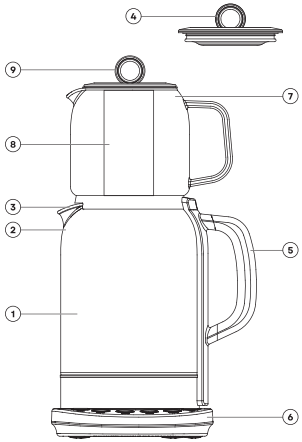

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник с крышкой и подставкой питания – 1 шт.
2. Заварочный чайник с ситом для заварки и крышкой – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи и изнутри.
- Установите подставку питания на гладкую, чистую и прохладную поверхность.
- Подключите подставку к электросети. Раздадутся 2 звуковых сигнала и подставка мигнет всеми индикаторами.
- Несколько раз промойте чайник, крышку чайника, заварочный чайник, сито для заварки и крышку заварочного чайника чистой водой с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Просушите.
- Установите чайник на подставку питания. Излишки шнура можно уложить в отсек с нижней стороны подставки.

Внимание! Перед первым использованием прибора необходимо дважды вскипятить чайник, меняя воду, и слить кипяченную воду, чтобы изнутри очистить чайник.

При первом включении возможно появление постороннего запаха. Для его устранения несколько раз прокипятите воду в чайнике и слейте ее.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Наполните чайник водой. Не превышайте максимальную отметку уровня воды – 1,7 л.
2. Плотно закройте крышку чайника и установите его на подставку. Следите, чтобы вода не попала на электрические соединения.
3. Подключите прибор к электросети.

- Подключайте прибор исключительно к безопасной розетке со следующими характеристиками напряжения: AC220-240 В, 50-60 Гц.

4. На подставке чайника нажмите на кнопку с температурным режимом 100° С и затем на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  , включится режим кипячения воды 100° С. Если прибор находится в режиме ожидания, нажмите сразу на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  .
5. Индикатор на кнопке 100° С замигает, индикатор на кнопке ВКЛ/ВЫКЛ  будет гореть непрерывно, начнется нагрев воды.

Внимание! Никогда не включайте чайник без воды.

6. По окончании нагрева прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится.
   Не снимайте чайник с подставки, пока он не отключился.
   Держите чайник только за ручку.
7. При необходимости, вы можете отключить чайник вручную, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  .

Если вы случайно включили чайник без воды, сработает система защиты: нагрев отключится. Перед дальнейшим использованием чайника снимите его с подставки питания и дайте остыть в течение 10 минут, а затем наполните холодной водой.

Для того, чтобы автоотключение сработало, крышка чайника должна быть полностью закрыта.

Не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды.

Заварочный чайник

Заварочный чайник можно установить сверху на закипевший чайник. Таким образом напиток в чайнике будет дольше оставаться теплым. Также можно подогреть напиток в заварочном чайнике, установив его вместо крышки чайника во время подогрева воды.

Заваривание кофе или чая

1. Высыпьте в сито нужное количество чая или кофе. Используйте кофе среднего или грубого помола. Для заваривания чая можно использовать чайные пакетики.

2. Вставьте сито в заварочный чайник.
3. Вскипятите воду в чайнике.
4. Снимите чайник с базы и налейте горячую воду в заварочный чайник. Максимально 1 л.
5. Закройте крышкой заварочный чайник.
6. Дождитесь, когда напиток заварится.

Можно кипятить воду в чайнике с установленным на нем заварочным чайником вместо крышки. Также можно подогреть напиток, если он совсем остыл.

Осторожно снимайте заварочный чайник, чтобы не обжечься горячими каплями на дне чайника. После закипания воды оставьте заварочный чайник на чайнике еще на несколько минут.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

На подставке чайника есть 6 кнопок для выбора и включения температурных режимов:

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ включает выбранный температурный режим и также отключает чайник. В режиме ожидания кнопка включает кипячение воды. Для нагрева воды нажмите кнопку с выбранным температурным режимом и затем кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . Для отключения нагрева нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . Индикаторы на подставке питания погаснут и чайник перейдет в режим ожидания.
- Кнопка поддержания температуры включает поддержание температуры при выборе режимов 40, 70 и 90 °C. Для нагрева воды и поддержания ее в нагретом состоянии нажмите одну из кнопок 40, 70 или 90 °C, затем нажмите кнопку поддержания температуры и кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . Для отключения режима нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .
  Температура будет поддерживаться в течение одного часа. Режим автоматически отключится после истечения этого времени. Для режима кипячения воды 100°C данный режим установить нельзя.
  Во время нагрева температуры до выбранного режима индикатор температуры мигает, после того, как вода нагрелась, индикатор будет гореть непрерывно.
  При снятии чайника с подставки менее одной минуты, включенный режим поддержания температуры сохранится. Если снять чайник на время больше одной минуты, раздастся

звуковой сигнал и режим выключится автоматически.

- Кнопки с температурными режимами 40, 70, 90 и 100 °С позволяют выбрать температуру, до которой будет нагреваться вода в чайнике. При выборе 100 °С чайник вскипятит воду.

  Режим 40°С – рекомендован для приготовления детского питания и подогрева молока.

  Режим 70°С – рекомендован для заваривания зеленого, белого и травяного чаев.

  Режим 90° С – рекомендован для заваривания красного чая и кофе.

  Режим 100°С – кипячение воды и заваривание черного чая.

  Кнопками с температурными режимами 40, 70, 90°С выберете нужную температуру нагрева, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  . Индикатор температурного режима начнет мигать, индикатор кнопки ВКЛ/ВЫКЛ  будет гореть непрерывно. По окончании нагрева прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится. При необходимости, вы можете отключить чайник вручную, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  .

- Режим ожидания включается если после выбора температуры в течение одной минуты не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  , если чайник снят с подставки и через минуту после завершения работы любого режима. В режиме ожидания не осуществляется нагрев и индикаторы не горят.
- Звуковые сигналы:

  Одиночный - при нажатии на кнопку и снятии прибора с подставки.

  Два сигнала – при подключении подставки к электросети, при автоматическом отключении режима закипания, окончании нагрева воды в приборе до выбранной температуры, отключении режима поддержания температуры. Если при включении нагрева температура воды достигла или превышает выбранную температуру прибор также подаст два звуковых сигнала.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАВАРИВАНИЮ ЧАЯ

	ЧЕРНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	КРАСНЫЙ	БЕЛЫЙ
				
	Насыщенный, терпкий, слегка горьковатый.	Насыщенный, освежающий, травяной или землистый.	Тонкий, сладкий, с фруктовыми нотками.	Мягкий, сладковатый, тонкий и нежный.
	4-7 минут	5 минут	5 минут	5 минут
	90-100°C	80°C	95-98°C	70°C
	Улучшает пищеварение, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, укрепляет иммунитет.	Поддерживает тонус и энергетический баланс в организме, укрепляет сосуды, улучшает пищеварение и обмен веществ.	Хорошо бодрит и помогает при переутомлении, способствует мозговой деятельности, улучшает пищеварение.	Приводит организм в тонус и очищает его, укрепляет иммунную систему и улучшает настроение, активизирует обменые процессы.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети!

Корпус чайника и подставку очищайте влажной тканью без добавления любых химических и агрессивных веществ. Также можно провести чистку фильтра, который находится возле носика устройства.

Заварочный чайник, сито и крышку чайника мойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.

Удаление накипи.

Вследствие содержания в воде солей на дне и стенках чайника образуется накипь. Наличие накипи и осадка необходимо проверять регулярно и своевременно их удалять. Появление накипи зависит от жесткости воды.

Проводите очистку от накипи хотя бы 1 раз в месяц.

Один из возможных вариантов очистки чайника от накипи:

Смешайте столовый уксус с водой в соотношении 1:2, наполните чайник до максимальной отметки и вскипятите воду. Оставьте на 12 часов. Слейте воду, наполните чайник чистой водой до максимальной отметки и вскипятите воду, слейте очередную порцию воды.

Чистка фильтра.

Выньте фильтр из чайника. Ополосните фильтр водой. Установите фильтр на место.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВНИМАНИЕ!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРА,
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА.
ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Перед обращением в сервис ознакомьтесь с таблицей неисправностей.

Неполадки	Причина	Решение
Прибор не включается.	1. Не исправна электрическая розетка. 2. Поврежден шнур питания. 3. Сработала защита от включения прибора без воды.	1. Включите прибор в исправную розетку. 2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 3. Дайте остыть прибору в течение 30 мин, затем наполните холодной водой.

Чайник отключается раньше, чем вода закипит.	Образование накипи на нагревательном элементе.	Очистите чайник от накипи.
После закипания чайник не выключается.	Крышка чайника закрыта неплотно.	Удостоверьтесь, что крышка чайника плотно закрыта.
Все индикаторы на подставке питания мигают, чайник не нагревается.	1. Чайник перегрелся. 2. Поврежден шнур питания.	1. Дайте остыть прибору в течение 30 мин, затем наполните холодной водой. 2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**KWK 0912 G**
Тип изделия	**Чайник электрический**
Электропитание (напряжение / частота)	**220–240 В / 50 - 60 Гц**
Потребляемая мощность	**1850 – 2200 Вт**
Класс защиты от поражения эл током	**I**
Объем	**1,7 л**

Примечание. Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Торговая марка	KÖRTING®
Модель	KWK 0912 G
Вид продукции	Бытовой электрический чайник
Место производства	На заводе Ningbo Younth Electric Appliance Co.,Ltd. Адрес: 500 Fengshan West Road, Yuyao, 315400, Ningbo, China
Поставщик на территории РФ, уполномоченный на принятие претензий	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г Москва, ул Гризодубовой, д 4, к 3, этаж 1,пом 1, комн 2 ; Тел : +7(495) 150-64-14 E-mail: info@korting ru Официальный сайт: www korting ru
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок службы	3 года
Серийный номер указан на стикере на корпусе прибора	См. дату производства на шильдике на корпусе прибора

Подтверждено соответствие данного бытового прибора требованиям применимых технических регламентов:

• ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

• ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

• ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

«По вопросам обслуживания и ремонта техники, а также качества работы авторизованных региональных сервисных центров, обратитесь к нам через форму обратной связи, размещенную на официальном сайте в разделе «Поддержка»: https://korting.ru/support/ или через круглосуточную горячую линию сервисной поддержки по телефону: 8(800)550-78-62

При обращении вам понадобятся данные прибора, размещенные на заводской табличке: модель, серийный номер и т.д, а также информация об организации, в которой был куплен прибор. Запрещается ремонт или замена любых компонентов прибора, не рекомендуемых настоящим руководством. Все технические вмешательства и ремонтные работы должны приводиться только уполномоченным техническим персоналом.»

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких- либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления природы и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуатации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, фильтров, элементов питания и др.) и прочему ухода за изделием, который описан в

инструкции по эксплуатации.
Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Körting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие неправильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем разделе гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА (заполняется только для приборов, подлежащих установке)	
Дата установки:	Мастер:
Организация установщик:	Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основных характеристик изделия.

körting

Модель:
Серийный номер:
Дата приобретения:
Вид дефекта:
Проведенные работы:
Ф.И.О. потребителя:
Адрес:
Телефон:
Дата ремонта:
Мастер:

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

körting

Модель:
Серийный номер:
Дата приобретения:
Вид дефекта:
Проведенные работы:
Ф.И.О. потребителя:
Адрес:
Телефон:
Дата ремонта:
Мастер:

Место штампа

körting SINCE 1889

RUS