

KUPPERSBERG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RBN 1971

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	8
ОБЗОР ПРИБОРА.....	16
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.....	20
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	24



Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления в рамках политики постоянного улучшения качества продукции.

Изображение прибора носит справочный характер и может отличаться от фактически приобретенной модели.

Встраиваемый холодильник

Перед первым включением прибора ознакомьтесь со следующими указаниями по технике безопасности!

➤ Данный прибор предназначен для использования исключительно в бытовых целях.

➤ Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы о безопасной эксплуатации ответственным лицом.

 **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Данное руководство носит общий характер. Это означает, что некоторые описанные функции могут присутствовать не во всех моделях.

 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 **ВНИМАНИЕ:** Опасность возгорания/легковоспламеняющиеся вещества

Хладагент и изоляционный материал на основе цикlopентана, используемые в приборе, являются легковоспламеняющимися. В связи с этим при утилизации изделия необходимо исключить его контакт с источниками открытого огня. Утилизация должна производиться только специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию. Запрещается сжигать прибор во избежание нанесения вреда окружающей среде.

 **ВНИМАНИЕ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ**

➤ Обеспечьте надзор за детьми, чтобы они не играли с прибором.

➤ В случае повреждения сетевого шнура во избежание опасности его замена должна выполняться производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом.

➤ Запрещается хранить в приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся наполнителем.

➤ Перед проведением технического обслуживания, а также по окончании срока службы прибор необходимо отключить от электросети.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или встраиваемой мебели.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте механические или иные средства для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте повреждения контура хладагента.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте электрические приборы внутри холодильной камеры, если они не рекомендованы производителем.

➤  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если национальное законодательство запрещает эксплуатацию холодильного оборудования с легковоспламеняющимися хладагентами и материалами, откажитесь от использования данного прибора.

Встраиваемый холодильник

⤵ ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При установке убедитесь, что сетевой шнур не пережат и не поврежден.

⤵ ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не размещайте удлинители и переходники в зоне задней стенки прибора.

⤵ Запрещается использование удлинителей и незаземленных адаптеров (розеток).

⤵ Во избежание рисков, связанных с потерей устойчивости, устанавливайте прибор строго в соответствии с инструкцией.

⤵ Перед установкой дополнительных принадлежностей отключите прибор от сети. Убедитесь, что сетевой шнур не пережат. Не допускайте наступания на шнур питания.

⚠ **ОСТОРОЖНО** **ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

⤵ При отключении прибора от сети всегда беритесь за вилку, а не тяните за шнур питания.

⤵ Не допускайте повреждения сетевого шнура. Не используйте шнур при наличии признаков неисправности.

⤵ Для подключения прибора используйте отдельную розетку. Не подключайте прибор через комбинированную розетку или тройник.

⤵ Вилка должна плотно входить в розетку; неплотное соединение может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

⤵ Розетка должна быть оснащена заземляющим контактом.

⤵ В случае утечки газа или других легковоспламеняющихся веществ пере-

кройте подачу газа, откройте окна и проветрите помещение. Не вынимайте вилку из розетки и не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками) до полного проветривания.

⤵ Запрещается использовать электрические приборы на верхней панели холодильника, если они не рекомендованы производителем.

⤵ Во избежание защемления пальцев не помещайте руки между дверцами. Будьте внимательны при закрывании дверей, чтобы не допустить падения предметов.

⤵ Не извлекайте продукты или контейнеры (особенно металлические) из морозильной камеры мокрыми руками — это может вызвать обморожение.

⤵ Не допускайте, чтобы дети забирались внутрь прибора или залезали на него — это может привести к удушью или травмам при падении.

⤵ Не размещайте тяжелые предметы на верхней панели холодильника — при открывании дверцы они могут упасть и стать причиной травмы.

⤵ Запрещается хранить в холодильнике легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и сильнокоррозионные вещества во избежание повреждения прибора или возгорания.

⤵ Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы вблизи прибора.

⤵ Прибор предназначен исключительно для бытового хранения продуктов питания и не должен использоваться для иных целей (хранение лабораторных

Встраиваемый холодильник

материалов, лекарств, медицинских препаратов и т.п.).

☞ Запрещается замораживать в морозильной камере напитки в бутылках или герметичных контейнерах — при замерзании они могут лопнуть.

 ВНИМАНИЕ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
ЕС

Данный прибор может использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо с недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасной эксплуатации и осознают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без контроля со стороны взрослых.

Во избежание загрязнений соблюдайте следующие правила:

☞ Длительное открытие дверцы может привести к значительному повышению температуры внутри камеры.

☞ Регулярно очищайте поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, а также имеющиеся дренажные системы.

☞ Очищайте резервуары для воды, если они не использовались более 48 часов; промывайте систему подачи воды после 5 дней простоя (примечание 1)(*).

☞ Сырое мясо и рыбу храните в закрытых контейнерах, исключая их контакт с другими продуктами.

☞ Отделения с двумя звездами (**) предназначены для хранения предварительно замороженных продуктов, мороженого и приготовления льда (примечание 2)(*).

☞ Отделения с одной, двумя и тремя звездами (*, **, ***) не предназначены для замораживания свежих продуктов (примечание 3) (*).

☞ Для приборов без четырехзвездочного отделения (****): замораживание свежих продуктов не допускается (примечание 4) (*).

☞ При длительном простое прибора (без загрузки) отключите его от сети, разморозьте, вымойте, высушите камеры и оставьте дверцу открытой для предотвращения образования плесени.

Примечания 1,2,3,4: Пожалуйста, проверьте, применимы ли данные пункты к вашей модели.

(*): Наличие функции зависит от конкретной модели приобретенного прибора.

 Символ «4 звезды»: Морозильное отделение с температурой -18 °C или ниже и возможностью быстрого замораживания определенного количества продуктов.

 Символ «3 звезды»: Морозильное отделение с температурой -18 °C или ниже.

 Символ «2 звезды»: Морозильное отделение с температурой -12 °C или ниже.

 Символ «1 звезда»: Морозильное отделение с температурой и условиями хранения -6 °C.

Встраиваемый холодильник

⚠ ОСТОРОЖНО

Не рекомендуется подключать данный прибор к розеткам или автоматическим выключателям, оснащенным функциями AFCI (устройство защиты от дугового пробоя) или GFCI (устройство защитного отключения). Использование таких устройств может привести к их ложному срабатыванию.

1. Срабатывание защиты не представляет опасности для прибора.

2. В случае повторяющихся отключений рекомендуется заменить розетку или автоматический выключатель на устройство, не имеющее функций AFCI/GFCI.

💡 ВНИМАНИЕ

Перед утилизацией старого прибора необходимо:

➡ Демонтировать дверцы.

➡ Оставить полки на месте, чтобы исключить возможность случайного запыления детей внутри.

⚠ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ**

Данный символ обозначает, что отходы электрических и электронных изделий (WEEE) должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.



Старые электроприборы могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старой техники поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Старый электроприбор может содержать детали, пригодные для повторного использования, которые можно использовать для ремонта других изделий, и другие ценные материалы, которые можно переработать для сохранения природных ресурсов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Хладагент и циклопентановый вспененный материал, используемые в приборе, являются легковоспламеняющимися. Поэтому при утилизации прибора он должен храниться вдали от источников огня и утилизироваться специальной компанией с соответствующей лицензией. Запрещается утилизация путем сжигания, чтобы предотвратить нанесения вреда окружающей среде!

**ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УПАКОВОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ**

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов.



Встраиваемый холодильник

ИНСТРУКЦИЯ ПО
УСТАНОВКЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ




Извлеките все упаковочные материалы. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью, а внутренние отделения — мягкой тканью, смоченной в теплой воде.

Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.

Эксплуатация при несоответствующем напряжении может привести к необратимому повреждению.

Подключение к сети должно выполняться с обязательным заземлением. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате эксплуатации прибора без заземления.

Размеры прибора

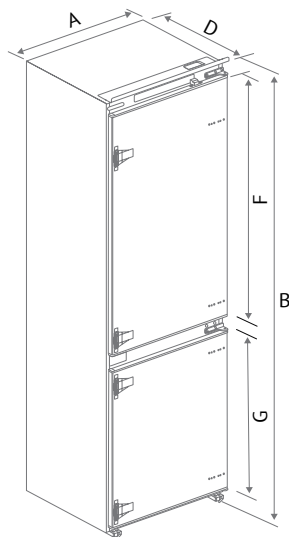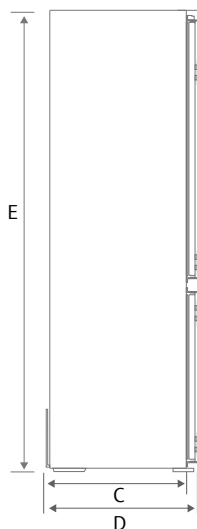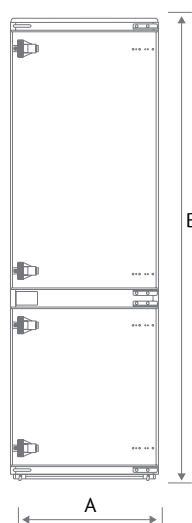

A	B	C	D	E	F	G
690	1953	515	550	1937	1161	621.5



ПРИМЕЧАНИЕ: Все расстояния указаны в миллиметрах.
Диапазон ширины изделия составляет от 690 мм до 695 мм.

Встраиваемый холодильник

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный прибор предназначен для эксплуатации в зависимости от климатического класса, как указано в таблице.

Прибор может работать неправильно при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона.

Климатический класс указан на заводской табличке прибора.



Если у вас возникли сомнения по поводу установки, обратитесь в место приобретения прибора, в службу поддержки клиентов или в ближайший авторизованный сервисный центр.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	От +10 °C до +32 °C
N	От +16 °C до +32 °C
ST	От +16 °C до +38 °C
T	От +16 °C до +43 °C

ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА

Шаги:


1. Необходимое свободное пространство.

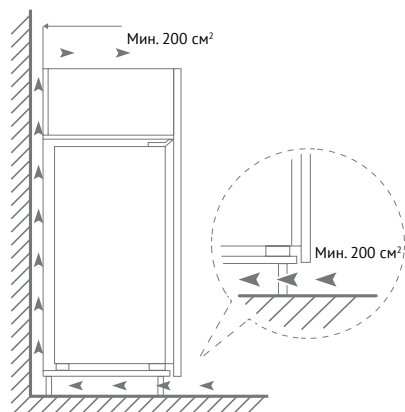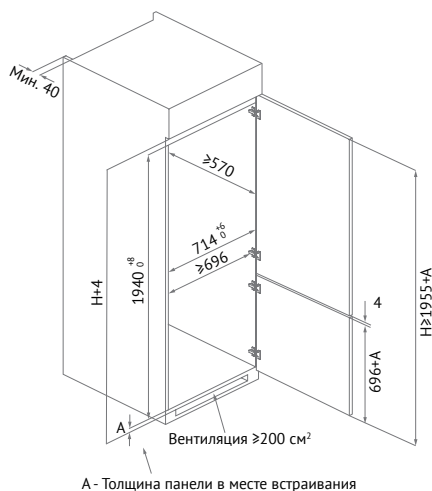

Встраиваемый холодильник


2. Установите 4 фиксатора из комплекта поставки на соответствующую направляющую дверцы. Установите холодильник в место встраивания и отрегулируйте его так, чтобы края верхней

панели полностью касались верхнего края шкафа, а ограничительные крючки ножек полностью касались нижнего края шкафа.

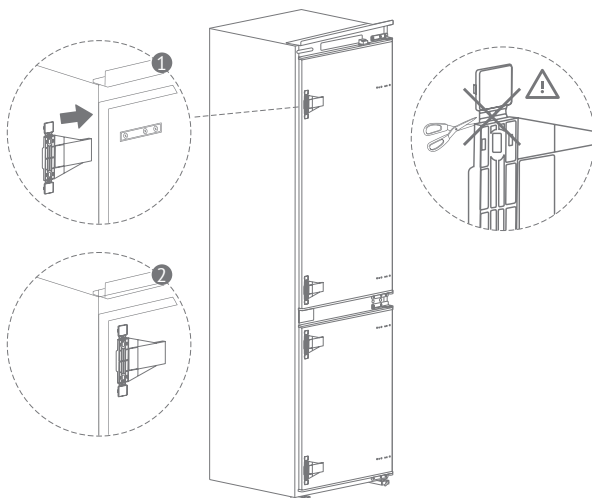


3. Прикрепите опорную ножку винтами, затем установите заглушки на винты.

Край верхней перегородки

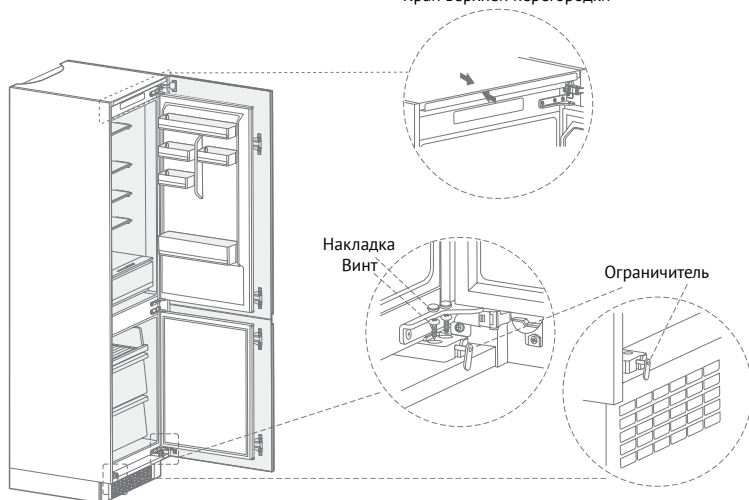


Встраиваемый холодильник

4. Прикрепите верхнюю перегородку к верхней внутренней части корпуса с помощью винтов, затем установите заглушки на винты.

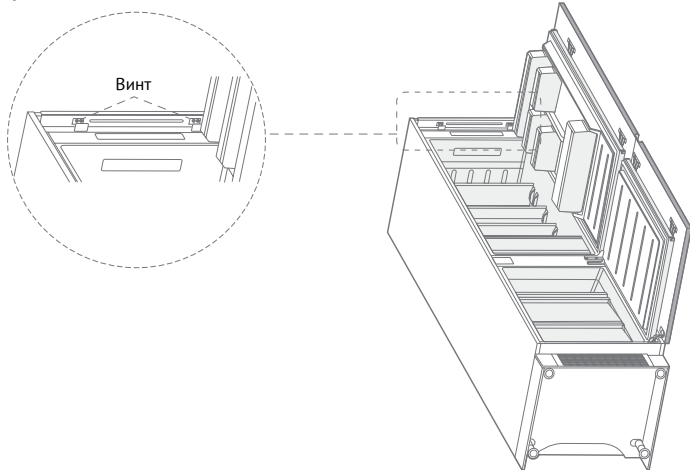

5. Откройте нижнюю дверцу шкафа и нижнюю дверцу холодильника на максимальный угол. Передвиньте фиксатор, чтобы убедиться, что его внутренний край совпадает с краем нижней дверцы холодильника, затем закрепите блок к дверце шкафа винтом и установите

заглушки. Таким же образом закрепите верхнюю дверцу холодильника к дверце шкафа. Переставьте на другую сторону регулируемую ножку и нижнюю петлю, после перестановки не забудьте закрепить их.

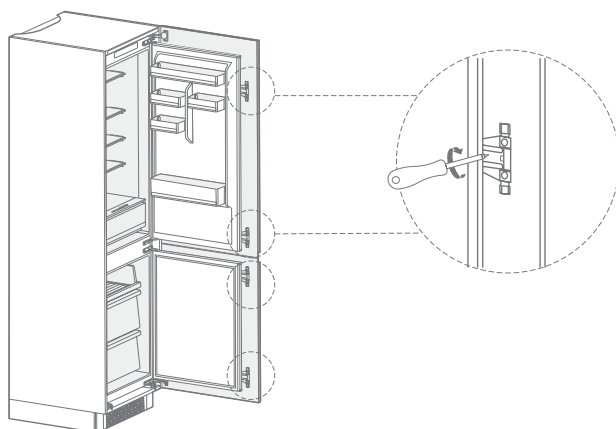

Встраиваемый холодильник


6. Достаньте уплотнительную ленту из комплекта поставки и проложите ее в зазор между шкафом и холодильником. Установка завершена.

⚡ ВНИМАНИЕ

Перед установкой: В связи с техническими усовершенствованиями и различиями моделей изображения в данном руководстве могут не полностью соответствовать приобретенному вами изделию.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

Установлено с завода (прибор поставляется с данным комплектом):



R: Нижняя петля




Накладка



R: Верхняя петля



Направляющая



F: Верхняя петля



F: Нижняя петля



Накладка



Накладка




Шайба

Шаги:

1. Убедитесь, что в приборе ничего нет и он отключен от сети электропитания.


2. Снимите верхнюю петлю и накладку перед снятием дверцы.

3. Снимите дверцу, затем нижнюю петлю, шайбу и накладку.

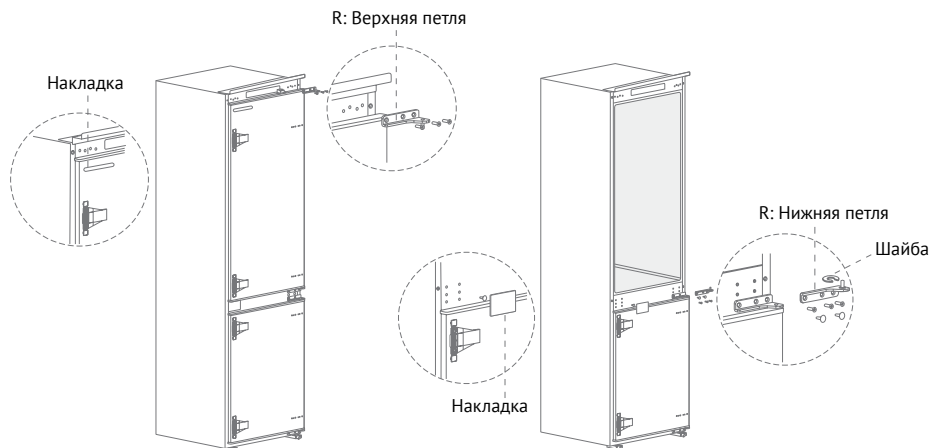


Встраиваемый холодильник

4. Поменяйте R: нижнюю петлю и R: верхнюю петлю, затем установите их, следуя приведенным ниже инструкциям, и закройте верхние отверстия накладками.

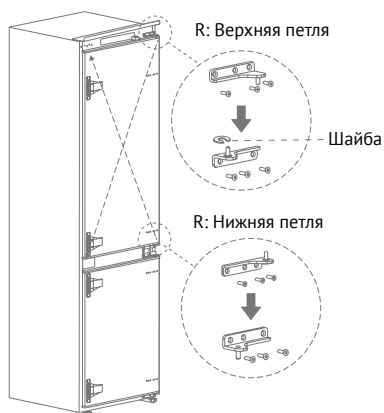


5. Снимите два фиксатора дверцы холодильника, поверните их на 180° и установите с другой стороны дверцы холодильника.

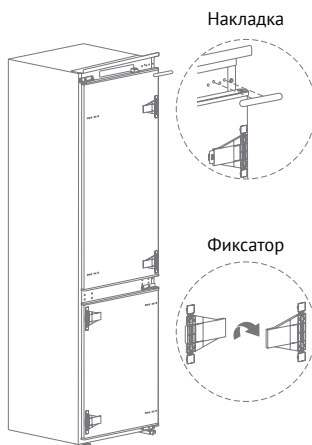

6. Снимите верхнюю петлю нижней дверцы холодильника.




7. Снимите нижнюю дверцу, затем нижнюю петлю, шайбу и накладку.

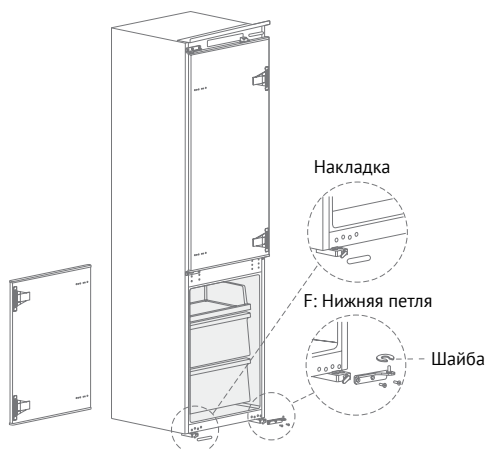

Встраиваемый холодильник

8. Поменяйте F: нижнюю петлю и F: верхнюю петлю, затем установите их, следуя приведенным ниже инструкциям, и закройте верхние отверстия накладками.

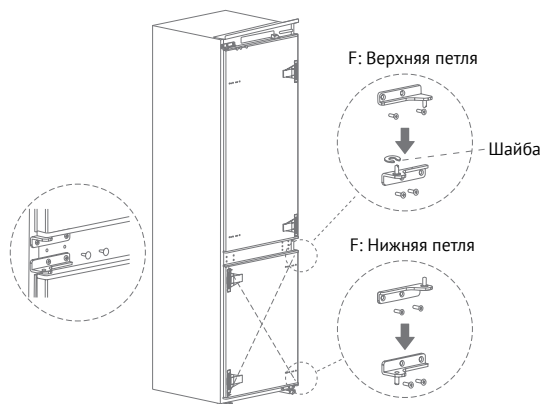

ВНИМАНИЕ

Перед установкой: В связи с техническими усовершенствованиями и различиями моделей изображения в данном руководстве могут не полностью соответствовать приобретенному вами изделию.


ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Замена и обслуживание светодиодных ламп должны выполняться только производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом.

ДАННЫЙ ПРИБОР СОДЕРЖИТ ИСТОЧНИК СВЕТА КЛАССА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (G).

После подключения прибора к электросети выдержите паузу 2–3 часа

9. Снимите два фиксатора нижней дверцы, поверните их на 180° и установите с другой стороны нижней дверцы.

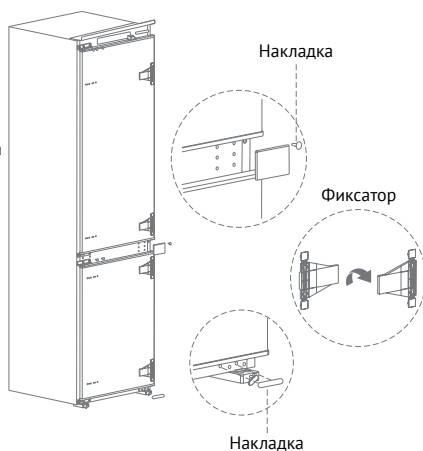

перед загрузкой продуктов. Размещение продуктов ранее указанного времени может привести к их порче.

ПЕРЕСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Освободите прибор от всех предметов и продуктов.

2. Извлеките вилку из розетки и закрепите сетевой шнур на специальном держателе, расположенном на задней или верхней панели прибора.

3. Зафиксируйте внутренние принадлежности (полки, ящики и т.п.), чтобы предотвратить их смещение или падение при перемещении.

4. Соблюдайте осторожность – прибор имеет значительный вес. Для транспортировки требуется не менее двух

человек. При перемещении на большие расстояния сохраняйте вертикальное положение прибора.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

➞ Не устанавливайте прибор рядом с плитами, обогревателями или другими источниками тепла. Повышенная температура окружающей среды приводит к более частой и продолжительной работе компрессора, увеличению энергопотребления и возможному выходу компрессора из строя.

➞ Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания прибора, а также с боковых сторон и сзади. Соблюдайте монтажные зазоры, указанные в разделе «Установка».

➞ Для наиболее эффективного использования энергии рекомендуется размещать ящики, полки и лотки в соответствии со схемой, приведенной в описании прибора.

➞ Для увеличения объема хранения (например, крупногабаритных замороженных продуктов) некоторые ящики и полки могут быть извлечены.

➞ Равномерное заполнение холодильной и морозильной камер способствует оптимальному энергопотреблению.

➞ Перед помещением в холодильник или морозильник дайте теплым продуктам остыть до комнатной температуры. Предварительно охлажденные продукты снижают нагрузку на прибор и уменьшают расход электроэнергии.

➞ Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере. Холод, выделяемый при размораживании, помогает снизить температуру в камере и, соответственно, энергопотребление.

➞ Для минимизации потерь холода открывайте дверцу как можно реже. Короткое время открытия и плотное закрытие способствуют экономии электроэнергии.


➞ Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня – это обеспечивает оптимальное энергопотребление.

➞ Следите за чистотой и целостностью уплотнителей дверцы. Поврежденные или загрязненные уплотнители нарушают герметичность и увеличивают расход энергии.

Встраиваемый холодильник




ОБЗОР ПРИБОРА

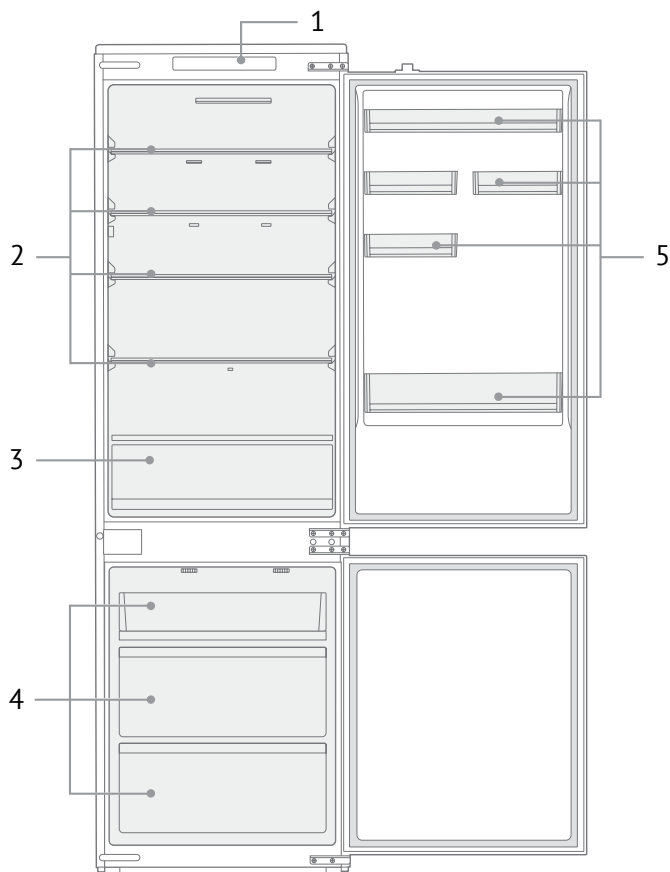

1. Панель управления
2. Стекланные полки
3. Ящик для хранения фруктов и овощей
4. Ящики морозильной камеры
5. Дверные полки

Для достижения максимальной энергоэффективности разместите все внутренние принадлежности в соответствии со схемой, приведенной на рисунке выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

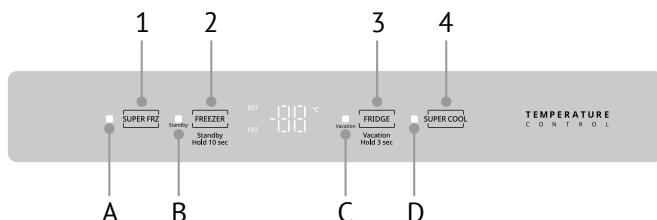

Дисплей	
A	Индикация быстрой заморозки
B	Индикация режима ожидания
C	Индикация режима «Отпуск»
D	Индикация быстрого охлаждения

Кнопки	
1	Кнопка быстрой заморозки
2	Кнопка морозильного отделения
3	Кнопка холодильного отделения
4	Кнопка быстрого охлаждения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Приведенное выше изображение может отличаться от фактически приобретенной вами модели.

ДИСПЛЕЙ

При первом включении прибора дисплей активируется на 3 секунды, сопровождаясь звуковым сигналом, после чего переходит в рабочий режим. Заводские настройки температуры: +5°C для холодильной камеры и -20°C для морозильной.

При регулировке температуры или выборе функций (например, режим быстрого охлаждения) настройки автоматически сохраняются через 15 секунд бездействия. Еще через 15 секунд подсветка дисплея отключается.

При выключенном дисплее его можно активировать, открыв дверцу холодильной камеры или нажав любую кнопку на панели управления.


НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Нажимайте кнопку FRIDGE для изменения температуры в диапазоне от +2°C до +8°C. Каждое нажатие уменьшает значение на 1°C. После достижения минимального значения (+2°C) следующее нажатие возвращает к максимальному (+8°C).



Встраиваемый холодильник**НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**

Нажимайте кнопку FREEZER для регулировки температуры в морозильной камере в диапазоне от -24°C до -16°C . Каждое нажатие уменьшает значение на 1°C . При достижении минимальной температуры (-24°C) следующее нажатие возвращает к максимальному значению (-16°C).

**РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ**

Для перевода прибора в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку FREEZER в течение 10 секунд. На дисплее загорится соответствующий индикатор, остальные индикаторы погаснут. Работа прибора будет приостановлена.

Для выхода из режима ожидания повторно нажмите и удерживайте кнопку FREEZER в течение 10 секунд. Дисплей вернется к отображению параметров, установленных до перехода в режим ожидания.

**РЕЖИМ БЫСТРОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ**

Нажмите кнопку SUPER COOL для активации режима быстрого охлаждения. На дисплее загорится соответствующий индикатор, температура холодильной камеры установится на $+2^{\circ}\text{C}$.

Режим автоматически деактивируется (индикатор гаснет) в следующих случаях:

- при повторном нажатии кнопки SUPER COOL;
- при нажатии кнопки FRIDGE;
- по истечении 6 часов работы.

После отключения режима температура холодильной камеры возвращается к значению, установленному до активации быстрого охлаждения.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

Нажмите кнопку SUPER FRZ для активации режима быстрой заморозки. На дисплее загорится соответствующий индикатор, температура морозильной камеры установится на -24°C .

Режим автоматически деактивируется (индикатор гаснет) в следующих случаях:

- при повторном нажатии кнопки SUPER FRZ;
- при нажатии кнопки FREEZER;
- по истечении 40 часов работы.

После отключения режима температура морозильной камеры возвращается к значению, установленному до активации быстрой заморозки.

РЕЖИМ «ОТПУСК»

Для активации режима «Отпуск» нажмите и удерживайте кнопку FRIDGE в течение 3 секунд. На дисплее загорится соответствующий индикатор. Холодильная камера отключается (на дисплее отображается «--»), температура морозильной камеры устанавливается на -20°C . Регулировка температуры и функции быстрого охлаждения/заморозки в данном режиме недоступны.

Для выхода из режима «Отпуск» повторно нажмите и удерживайте кнопку FRIDGE в течение 3 секунд. Индикатор погаснет, дисплей вернется к отображению параметров, установленных до активации режима.

ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

Если дверца холодильной камеры остается открытой более 120 секунд, активируется звуковой сигнал. Для отключения сигнала закройте дверцу или нажмите любую кнопку на панели управления.

ИНДИКАЦИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Следующие индикации, появляющиеся на дисплее, указывают на некоторые неисправности в работе данного прибора. Несмотря на то, что прибор может продолжать выполнять функцию замораживания при следующих неисправностях, пользователь должен обратиться к специалисту по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию холодильника.

Код неисправности	Описание неисправности
E1	Неисправность датчика температуры холодильного отделения
E2	Неисправность датчика температуры морозильного отделения
E5	Неисправность датчика замораживания морозильного отделения
E6	Неисправность связи между основной платой управления и платой дисплея
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды
L4	Неисправность скорости вращения вентилятора морозильного отделения
L5	Неисправность вентилятора конденсатора
L6	Неисправность скорости вращения вентилятора конденсатора

Встраиваемый холодильник

**ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ****МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Морозильная камера предназначена для низкотемпературного замораживания свежих продуктов, длительного хранения замороженных продуктов и приготовления льда.

➤ Обратите внимание на маркировку звездами (****, **, *) в морозильном отделении — она указывает на рекомендованные сроки хранения.

➤ Не размещайте свежие продукты рядом с уже замороженными — это может привести к размораживанию последних.

➤ Для быстрого и равномерного замораживания разделяйте большие объемы свежих продуктов (мясо, рыба, фарш) на небольшие порции.

➤ Соблюдайте сроки хранения, указанные производителем на упаковке. При отсутствии информации не храните замороженные продукты дольше трех месяцев с даты покупки.

➤ Приобретая замороженные продукты, убедитесь, что они хранились при надлежащей температуре и упаковка не повреждена.

➤ Храните замороженные продукты в отдельных упаковках, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Размороженные продукты употребляйте сразу; повторное замораживание не допускается.

➤ В случае длительного отключения электроэнергии или неисправности извлеките замороженные продукты, проверьте их сохранность и поместите

в прохладное место или другое морозильное устройство.

➤ Для размораживания продуктов извлеките их из морозильной камеры и оставьте при комнатной температуре или поместите в холодильник. Для ускорения процесса можно использовать режим размораживания, например, в микроволновой печи.

➤ При необходимости разморозить только часть продукта, отделите нужное количество, а остальное немедленно верните в морозильник, плотно закрыв упаковку. Это предотвращает образование инея и сохраняет качество продукта.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

➤ Не помещайте жидкости в незакрытых емкостях — это приводит к повышению влажности и образованию инея, особенно в наиболее холодных зонах, и увеличивает частоту размораживания.

➤ Теплые продукты перед загрузкой в холодильник необходимо охладить до комнатной температуры. Размещайте их так, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

➤ Продукты и контейнеры не должны касаться задней стенки холодильной камеры — это может привести к их примерзанию. Старайтесь не открывать дверцу слишком часто.

➤ Мясо и сырую рыбу, упакованные в пакеты или пищевую пленку, можно хранить в холодильной камере в течение 1–2 дней.

➤ Немытые фрукты и овощи рекомендуется хранить в специальном отде-

Встраиваемый холодильник

лении для свежих продуктов, обеспечивающем оптимальную влажность.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В начальный период работы после первого включения не рекомендуется загружать прибор большим количеством продуктов — это может снизить эффективность охлаждения.

**СРОКИ И ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ** **ПРИМЕЧАНИЕ:** Хранение про-

дуктов сверх рекомендуемого срока или при несоответствующей температуре может привести к ухудшению их качества, порче и риску пищевого отравления. Оптимальная температура хранения в морозильной камере должна составлять -18°C или ниже.

Рекомендуемые максимальные сроки хранения:

- ➔ Тушеные блюда, мороженое, сосиски, хлеб — от 2 до 6 месяцев.
- ➔ Рыба, креветки, баранина, мясо — от 4 до 8 месяцев.
- ➔ Овощи, фрукты, птица, говядина — от 6 до 12 месяцев.

**ЧИСТКА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ** **ОСТОРОЖНО**

Перед началом любых работ по обслуживанию обязательно отключайте прибор от электросети.

После отключения перед повторным включением выдерживайте паузу не менее 5 минут — частые пуски могут привести к повреждению компрессора.

При отключении от сети всегда беритесь за вилку, а не тяните за шнур питания.

Запрещается удалять иней и лед острыми предметами, а также использовать для ускорения размораживания аэрозоли, электронагревательные приборы (обогреватели, фены, парочистители) или другие источники тепла во избежание повреждения пластиковых элементов.

Не реже одного раза в год удаляйте пыль с задней стенки прибора — это предотвращает риск возгорания и снижает энергопотребление.

Регулярно проверяйте дверной уплотнитель, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений. Очищайте уплотнитель дверцы мягкой тканью, смоченной мыльным раствором или с моющим средством.

Чтобы избежать образования неприятного запаха, необходимо регулярно чистить внутреннюю поверхность изделия.

Для очистки внутренней поверхности изделия используйте мягкую ткань или губку с двумя столовыми ложками пищевой соды с теплой водой. Протрите прибор.

После очистки откройте дверцу и дайте ей высохнуть, прежде чем включать питание.

Места, которые трудно очистить в изделии (например, узкие проемы, щели или углы), рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой, мягкой щеткой и т. д., а при необходимости — с помощью вспомогательных инструментов

Встраиваемый холодильник

(например, тонких ушных палочек), чтобы в этих местах не скапливались загрязнения и бактерии.

Не используйте мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т.д., так как они могут вызвать появление неприятного запаха внутри изделия или испортить пищу.

Протрите внешнюю поверхность изделия мягкой тканью, смоченной мыльным раствором, моющим средством и т.д., а затем вытрите насухо.

Не используйте жесткие щетки, стальные губки, проволочные щетки, абразивные вещества (например, зубные пасты), органические растворители (например, спирт, ацетон, изоамилацетат и т.д.), кипяток, кислоту или щелочь, которые могут повредить поверхность и внутренности холодильника. Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повредить пластиковые детали.



При чистке не промывайте прибор непосредственно напором воды или других жидкостей, чтобы избежать короткого замыкания или нарушения электрической изоляции.

💡 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

После запуска прибор должен работать непрерывно. Как правило, работа прибора не должна прерываться, иначе срок службы прибора может сократиться.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Несмотря на то, что прибор имеет функцию автоматического размораживания, на внутренних стенках морозильного отделения может образоваться слой инея, если дверцу морозильного отделения часто открывают или держат открытой слишком долго. Если образовался слишком толстый слой инея:

1. Извлеките все ящики, отключите прибор от сети и оставьте дверцы открытыми. Тщательно проветрите помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.


2. По окончании размораживания очистите морозильное отделение, как описано выше.

⚠ ОСТОРОЖНО! Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильного отделения. Включайте прибор в сеть только после полного высыхания внутренних частей.

ЧИСТКА ДВЕРНЫХ ПОЛОК

Слегка сожмите полку с обеих рук в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и потяните вверх – это позволит легко извлечь ее.


После очистки полку можно установить на желаемую высоту в соответствии с вашими потребностями.

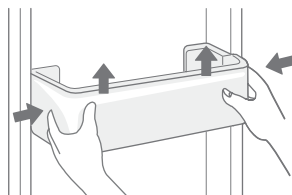

ЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК

Поскольку внутренняя часть холодильника имеет стопор, вам следует поднять полку вверх, после чего вы сможете легко ее извлечь.


Отрегулируйте полку по высоте в соответствии с вашими требованиями.

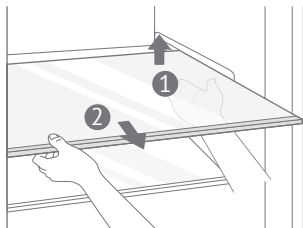

ЧИСТКА ЯЩИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Достаньте содержимое ящика. Возьмитесь за ручку ящика и вытяните его на себя до упора.

Поднимите ящик и вытащите его, потянув на себя.

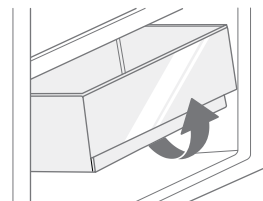

💡 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Отличия: В связи с техническими изменениями и различиями моделей некоторые изображения в данном руководстве могут отличаться от приобретенной вами.

Встраиваемый холодильник

**УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Перечисленные ниже неисправности и нарушения в работе прибора, которые могут возникнуть в процессе нормальной работы прибора, вы мо-

жете попробовать устранить самостоятельно. Если неисправность сохраняется, обратитесь в техподдержку.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Прибор не работает	➤ Проверьте, подключен ли прибор к сети электропитания и плотно ли вставлена вилка в розетку ➤ Проверьте, достаточно ли напряжение в сети питания.	➤ Плотно вставьте вилку шнура питания ➤ Проверьте источник питания
Нет подсветки	➤ Прибор не включен ➤ Подсветка неисправна	➤ Отключите и снова подключите шнур питания ➤ Замените подсветку
Фрукты или овощи заморожены	➤ Не расположены ли продукты у задней стенки холодильника? В зоне у задней стенки температура наиболее низкая ➤ Фрукты или овощи хранятся в зоне свежести	➤ Не размещайте продукты, которые могут замерзнуть, у задней части холодильного отделения ➤ Зона свежести предназначена только для хранения мяса и/или рыбы
Отделения слишком сильно переохлаждаются	➤ Неправильно установлена температура	➤ Настройте температуру
Длительная работа компрессора	➤ Высокая температура окружающей среды, увеличивающая время работы ➤ Слишком большое количество продуктов помещено за один раз ➤ Слишком горячая пища помещена в прибор ➤ Слишком частое открытие дверцы ➤ Слишком толстый слой инея внутри	➤ Это нормально ➤ Не помещайте слишком большое количество продуктов за один раз ➤ Подождите пока пища остынет до комнатной температуры ➤ Не открывайте дверцу слишком часто ➤ Необходимо разморозить прибор
Поперечные или вертикальные направляющие горячие	➤ Внутри направляющих находятся металлические трубки, тепло которых предотвращает образование конденсата	➤ Это нормально
Неприятный запах	➤ Испорченные продукты ➤ Пища с резким запахом ➤ Отделение слишком грязное	➤ Уберите испорченную пищу ➤ Убедитесь, что продукты герметично упакованы ➤ Очистите прибор

Встраиваемый холодильник

Дверца закрывается неплотно	➤ Предметы не дают дверце закрыться ➤ Слишком большое количество продуктов помещено за один раз ➤ Уплотнитель двери деформирован	➤ Не помещайте слишком большое количество продуктов за один раз ➤ Проверьте устойчивость прибора ➤ Нагрейте дверной уплотнитель, затем охладите его. Таким образом он восстановит свою эластичность (нагреть можно с помощью фена или горячей воды)
Горячий корпус прибора	➤ Когда прибор работает, тепло отводится наружу через металлические трубки, проходящие внутри корпуса ➤ Высокая температура окружающей среды летом приводит к повышению температуры	➤ Это нормально ➤ Увеличьте площадь рассеивания тепла или поставьте прибор в хорошо проветриваемое и прохладное место
Образуется конденсат на внешней поверхности прибора	➤ При высокой влажности в помещении может образовываться конденсат	➤ Это нормально. Протрите конденсат сухой тканью
Образуется конденсат на внутренней поверхности прибора	➤ В холодильнике поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов ➤ Влажность в помещении, где установлен прибор слишком высокая, а дверцы часто открываются ➤ Дверной уплотнитель неплотно прилегает	➤ Протрите конденсат сухой тканью ➤ Не открывайте часто дверцу, и не держите ее открытой долгое время ➤ Проверьте уплотнитель, протрите его при необходимости

При нормальной эксплуатации холодильника могут быть слышны определенные звуки, которые не означают неисправность прибора.

Звуки, которые можно легко устранить:

- Шум, вызванный тем, что прибор стоит неровно - отрегулируйте прибор по уровню с помощью регулируемых ножек. В качестве альтернативы подложите под задние ножки подкладки из мягкого материала, особенно если прибор стоит на плитке.

- Контакт с соседней мебелью - отодвиньте холодильник.

- Скрип ящиков или полок - извлеките и поставьте на место ящик или полку.

- Звуки звенящих бутылок - переместите бутылки в сторону.

Звуки, слышимые при нормальной эксплуатации, в основном обусловлены работой компрессора (включение) и системы охлаждения (тепловое расширение и сжатие радиатора, вызванное движением хладагента).

Встраиваемый холодильник

**ПРИМЕЧАНИЕ**

➞ Указанное энергопотребление рассчитано исходя из места встраивания глубиной 575 мм. Изделие также будет исправно работать если глубина будет менее 570 мм, но приведет к большему потреблению энергии.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМОРАЖИВАНИЮ

Температура окружающей среды	Интервал между двумя циклами размораживания	Время	Условия
32°C	Минимум два интервала размораживания (Δt_d -мин)	12 часов	Интенсивное использование, частое открывание дверей
	Максимум два интервала размораживания (Δt_d -мин)	96 часов	В условиях низкой влажности, двери открываются не часто, функция размораживания не используется

Встраиваемый холодильник

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежании опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
 ВНИМАНИЕ!	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.	


Обратите Ваше внимание!

Также неисправностями Изделия не являются:

Холодильники	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации изделия
	Шум перетекающей охлаждающей жидкости при работе компрессора
	Незначительные технические запахи пластика в новом изделии
	Помутнение пластиковых и устаревание резиновых элементов изделия с течением времени

Встраиваемый холодильник

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

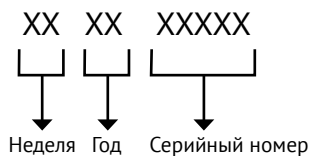

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.com

 Серийный номер указан на корпусе прибора и на упаковке. Если отсутствует или поврежден, серийный номер зашифрован в QR-коде, расположенном на упаковке и на самом приборе. Для его получения отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР, Завод-изготовитель: GUANGZHOU MIDEA HUALING REFRIGERATOR CO., LTD.



[illegible]

[illegible]



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п. 2 ст. 19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.

Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.

Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.

На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.

Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.

Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.

Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.

Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.

На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.

Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как: лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.

Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.

Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.

Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т. д.)

Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.

Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.

На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т. д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций.

Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.

Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.

Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.

Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.

В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.

Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.

Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.

По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя: www.kuppersberg.com

KUPPERSBERG

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

М.П.
продавца

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG.

Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.

Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

Телефон горячей линии KUPPERSBERG:**8 (800) 775-73-29** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERSBERG

Вы можете найти на официальном сайте www.kuppersberg.com**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ****Ремонт №1**

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

KUPPERSBERG

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии

KUPPERSBERG

#1

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

KUPPERSBERG

#2

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

KUPPERSBERG

#3

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

Товар получил без повреждений , претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АСЦ KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с некавалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

KUPPERSBERG

#1

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

#2

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

KUPPERSBERG

#3

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра



ВНИМАНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.

➞ Kuppersberg

➞ www.kuppersberg.com