

KUPPERSBERG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DS 561 GR

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Соединительный элемент для
сушильной машины







Для безопасной и правильной установки сушильной машины на стиральную машину требуется участие как минимум двух человек. Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. Настоящее руководство предназначено исключительно для установки стиральной и сушильной машин в конфигурации «друг над другом».


2. Выберите подходящее место для установки, обеспечив достаточно пространства для подключения водопроводной трубы, сливного шланга, шнура питания и других аксессуаров. Убедитесь, что сзади машины имеется достаточно пространство для подключения сливного шланга без его перегиба.

3. Перед установкой сушильной машины отрегулируйте ножки стиральной машины, чтобы обеспечить ее горизонтальное положение.

Соединительный элемент	ST3.9*12 саморезы	ST3.9*16 саморезы	Заглушки
			

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Аккуратно приклейте накладку на панель управления сушильной машины (см. рисунок 1). Накладка должна быть размещена на расстоянии примерно 2,5 мм от края ручки отсека для мощных средств, с равными отступами с обеих сторон (см. рисунок 2).
2. После выполнения первого шага приступайте к установке соединительного элемента.

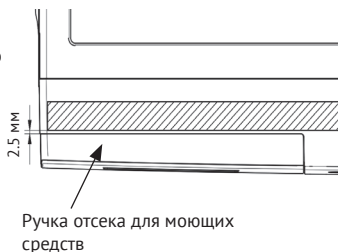

Соединительный элемент для
сушильной машины

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Разместите соединительный элемент на верхней крышке стиральной машины, выровняв его левую, правую и переднюю стороны с краями крышки (см. рисунок 1).

2. Используя четыре самореза ST3.9*12 из комплекта поставки, закрепите соединительный элемент на верхней крышке стиральной машины (см. рисунок 2).

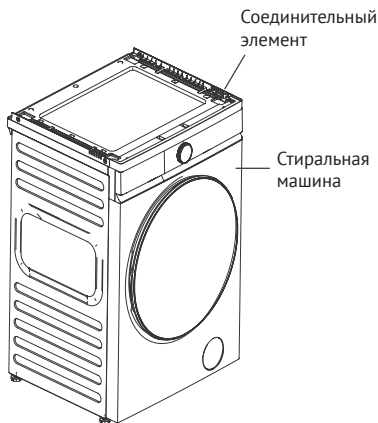


Рис. 1

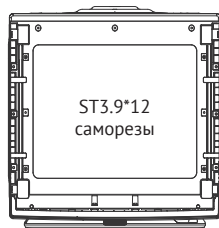


Рис. 2

3. Установите сушильную машину на соединительный элемент, обеспечив горизонтальное выравнивание ее левой, правой и передней сторон (см. рисунок 3).

4. Закрепите основание сушильной машины на соединительном элементе с помощью четырех саморезов ST3.9*16 из комплекта поставки, фиксируя их с обеих сторон монтажного кронштейна (см. рисунок 4).

5. Наклейте заглушки на отверстия для винтов монтажного кронштейна (см. рисунок 5). Установка соединительного элемента завершена.

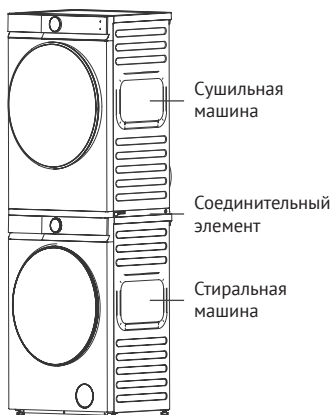


Рис. 3

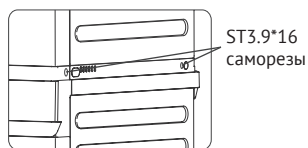


Рис. 4

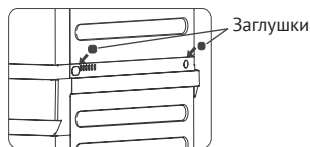


Рис. 5

Соединительный элемент для
сушильной машины

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.com

Сделано в КНР, Завод-изготовитель: TCL HOME APPLIANCES (HEFEI) CO., LTD

