

Руководство пользователя

Посудомоечная машина

MD 6011

Monsher

Monshex

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	19
ПРОГРАММЫ	20
СИСТЕМА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ	22
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ	23
ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ	26
ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	28
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	29
ЧИСТКА И УХОД	34
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
СОВЕТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ ПОСУДЫ	39
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	41



Благодарим вас за выбор данного прибора.

Данное Руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и указания по эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. Перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите данное Руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный людям или имуществу в результате неправильной установки или использования прибора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора без ущерба для его функциональных характеристик и безопасности. Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования, а не для коммерческих целей.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ваша посудомоечная машина была специально разработана для безопасной эксплуатации. Во время эксплуатации посудомоечной машины соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Перед установкой посудомоечной машины извлеките предохранитель или разомкните автоматический выключатель из электросети вашего дома. Прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, отводя ток на контур заземления, обеспечивая наименьшее сопротивление. Данный прибор оснащен шнуром и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к заземленной розетке в соответствии со всеми региональными правилами и нормами.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильное подключение контакта заземления может привести к поражению электрическим током. Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлен прибор, обратитесь к профессиональному электрику или представителю сервисной службы. Не модифицируйте вилку питания, прилагаемую к прибору – если она не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Не используйте удлинитель, переходник или адаптер для подключения с несколькими розетками. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к поражению электрическим током вплоть до летального исхода.

ВНИМАНИЕ

Опасность порезов

Будьте осторожны – кромки панели корпуса острые.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к получению травм или порезов.

ВНИМАНИЕ

Во время эксплуатации посудомоечной машины соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Перед использованием посудомоечной машины ознакомьтесь с данным руководством.
- Соблюдайте указания, содержащиеся в данном руководстве, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва, или предотвратить материальный ущерб, травмы или летальный исход.
- Используйте посудомоечную машину только по ее прямому назначению, описанному в данном руководстве.

- ☑ Данный прибор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.
- ☑ Используйте моющие средства или ополаскиватели, рекомендованные для использования в бытовых посудомоечных машинах, и храните их в недоступном для детей месте.
- ☑ После завершения каждой программы проверяйте, чтобы кювета моющего средства была пустой.
- ☑ Загружая посуду, размещайте острые предметы так, чтобы они не повредили посудомоечную машину, а острые ножи – ручкой вверх, чтобы не порезаться.
- ☑ Не прикасайтесь к фильтрующему элементу (металлическому диску в основании посудомоечной машины) во время или сразу после использования, так как она может быть горячей.
- ☑ Самостоятельно не вносите изменения в конструкцию прибора и в элементы управления.
- ☑ Не садитесь и не вставайте на дверцу или корзину для посуды.
- ☑ Не опирайтесь на корзины всем весом тела.
- ☑ Во избежание получения травм не позволяйте детям играть в посудомоечной машине или на ней.
- ☑ В системе подогрева горячей воды, которая не использовалась в течение двух недель или более, может образовываться газообразный водород. Газообразный водород крайне взрывоопасен. Если система подачи горячей воды не использовалась в течение длительного периода времени, перед использованием посудомоечной машины откройте все краны подачи горячей воды и дайте воде стечь из каждого крана в течение нескольких минут. Это позволит высвободить весь накопленный газообразный водород. Поскольку газ легко воспламеняется, в течение этого времени не курите и не пользуйтесь открытым пламенем.
- ☑ Когда утилизируете старую посудомоечную машину, снимите с нее дверцу.
- ☑ Некоторые средства для посудомоечных машин сильно щелочные. Они могут представлять большую опасность при проглатывании. Не допускайте их контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине с открытой дверцей. После завершения цикла мойки убедитесь, что кювета для моющего средства пустая.
- ☑ Бытовые посудомоечные машины не предназначены для использования на предприятиях общественного питания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ☑ Перед чисткой или обслуживанием отключите посудомоечную машину от сети.
- ☑ При отключении устройства тяните за вилку, а не за шнур питания или место соединения шнура.

- ☑ Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части посудомоечной машины, не пытайтесь самостоятельно выполнить какое-либо обслуживание, если об этом не указано в данном руководстве.
- ☑ Следите за тем, чтобы пол вокруг посудомоечной машины был чистым и сухим, чтобы не поскользнуться.
- ☑ Не допускайте скопления горючих материалов, таких как пух, бумага, ветошь и химикаты, вокруг/под посудомоечной машиной.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ☑ Если во время работы прибора появилась необходимость открыть дверцу – будьте крайне осторожны. Иначе на вас могут попасть брызги горячей воды. Не открывайте дверцу полностью до тех пор, пока распылительные коромысла не перестанут вращаться.
- ☑ Не оставляйте дверцу открытой, во избежание спотыкания.
- ☑ Вода внутри посудомоечной машины непригодна для питья.
- ☑ Посудомоечная машина должна использоваться с установленными фильтром, сливным фильтром и распылительными коромыслами. Чтобы определить, что это за детали, см. изображения в разделе «Чистка и уход» данного руководства пользователя.
- ☑ Не используйте посудомоечную машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или имеет отсутствующие, или сломанные детали, включая поврежденный шнур питания или вилку.
- ☑ Не позволяйте детям играть рядом или непосредственно с прибором. Не разрешайте детям младше 8 лет находиться рядом с посудомоечной машиной без постоянного присмотра. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или предупреждены относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- ☑ Запрещается чистка посудомоечной машины и ее обслуживание детьми без присмотра.
- ☑ Не позволяйте детям играть внутри, на или с посудомоечной машиной или любым другим бытовым прибором.
- ☑ После использования средства для чистки посудомоечной машины мы настоятельно рекомендуем сразу же запустить программу мойки с добавлением моющего средства, чтобы не повредить прибор.
- ☑ Посудомоечная машина предназначена для мытья обычной домашней посуды. В ней нельзя мыть предметы, загрязненные бензином, краской, стальными или железными опилками, едкими, кислотными или щелочными химикатами.

- ☑ Если посудомоечная машина не используется в течение длительного времени, отключите подачу воды и электричества.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Держатель сливного
шланга (1)




Шланг подачи воды (1)





Крепление (1)



Руководство по эксплуатации (1)
Этикетка энергопотребления (1)
Шаблон установки дверной
панели (1)

 Ø3.5 x 13 мм винты (5)

 Ø4 x 25 мм винты (4)

 Ø3.5 x 44 мм винты (4)


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Распаковка

- ☑ Проверьте упаковку и посудомоечную машину на предмет повреждений при транспортировке. Если прибор каким-либо образом поврежден, не устанавливайте его. Обратитесь в место приобретения данного прибора.
- ☑ Утилизация упаковки: часть упаковки подлежит повторной переработке. Проверьте символы и маркировку, утилизируйте ее согласно данным символам.
- ☑ Никогда не поднимайте посудомоечную машину за ручку дверцы или за верхнюю панель.
- ☑ Всегда будьте осторожны в обращении со шлангами и шнуром питания сзади посудомоечной машины. Это предотвратит повреждения и сбои в работе от сдавливания, заломов или порезов.
- ☑ При установке посудомоечной машины убедитесь, что сливной шланг не сдавлен и не перекручен.

Подключение

- ☑ Убедитесь, что шнур питания достаточно длинный и достает до розетки. Если это не так, его должен заменить квалифицированный специалист. Запрещается использовать для подключения посудомоечной машины к электросети удлинители или адаптеры.
- ☑ Убедитесь, что шланги достаточно длинные и достают до места подключения. Если шланг необходимо удлинить, убедитесь, что новый шланг такого же качества и диаметра.
- ☑ Посудомоечная машина не должна подключаться к системе водоснабжения, где температура превышает 25°C.
- ☑ Посудомоечную машину запрещено подключать к системе горячего водоснабжения с высоким давлением, так как это может привести к повреждению системы в целом.

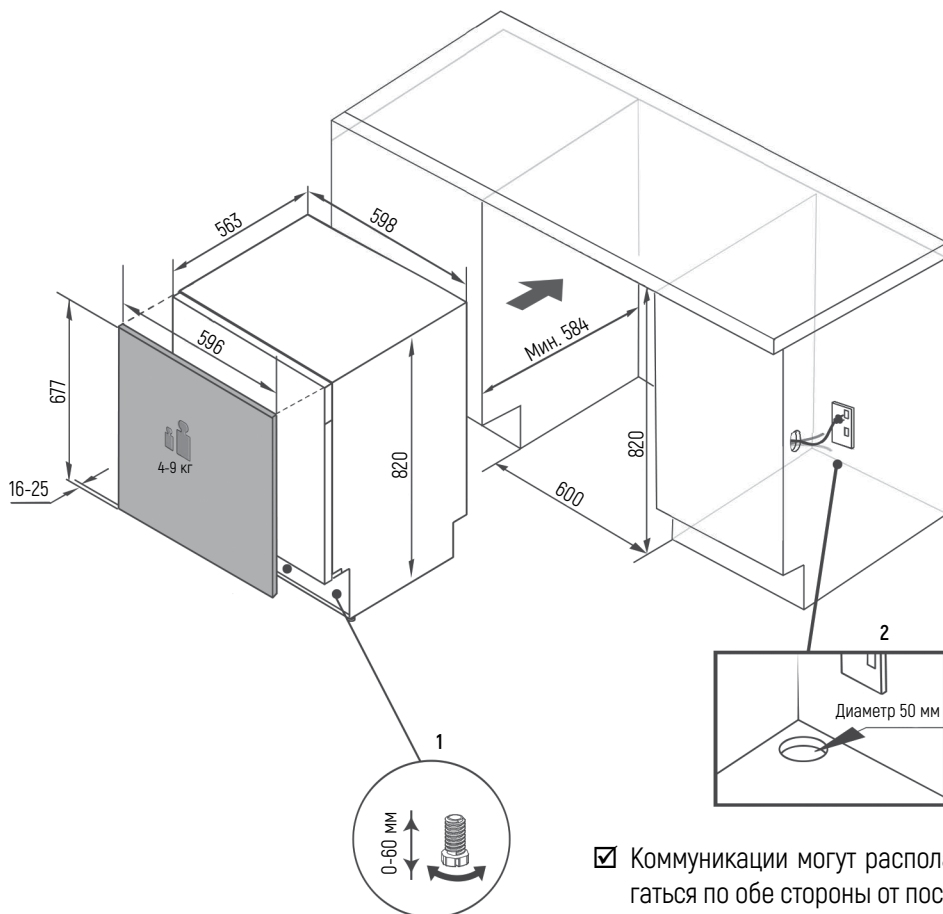РАЗМЕРЫ

Ножи посудомоечной машины можно регулировать, как показано на изображении.

- ☑ Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- ☑ Все коммуникационные отверстия должны иметь минимальный диаметр 50 мм.

💡 ВАЖНО!

Розетка должна располагаться рядом с посудомоечной машиной.

Минимальные расстояния от прилегающих шкафов



УСТАНОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИБОРА

- Не поднимайте прибор, держась за ручку дверцы.

Задвигая прибор в место установки, протяните все шланги и шнуры так, чтобы они не перекручивались и не пережимались.


Задвинув посудомоечную машину, отрегулируйте заднюю ножку шестигранным ключом на 6 мм. Передние ножки также можно регулировать вручную.

- Мы рекомендуем отрегулировать ножки так, чтобы посудомоечная машина крепко стояла под столешницей и не опрокидывалась.

ПОДГОТОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ


Характеристики материала декоративной панели

Передняя часть посудомоечной машины может быть оснащена декоративной панелью со следующими характеристиками: достаточная влагостойкость (50°C при относительной влажности 80%). Поскольку в посудомоечной машине, как правило, жаркая и влажная среда, задняя и боковые стороны панели полностью изолированы водо- и паронепроницаемым слоем (например, из полиуретана), не допускающим повреждение панели.

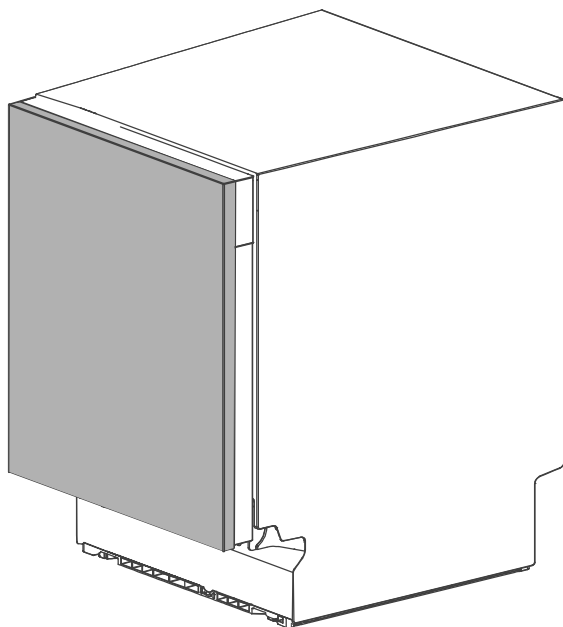

КРЕПЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ


1

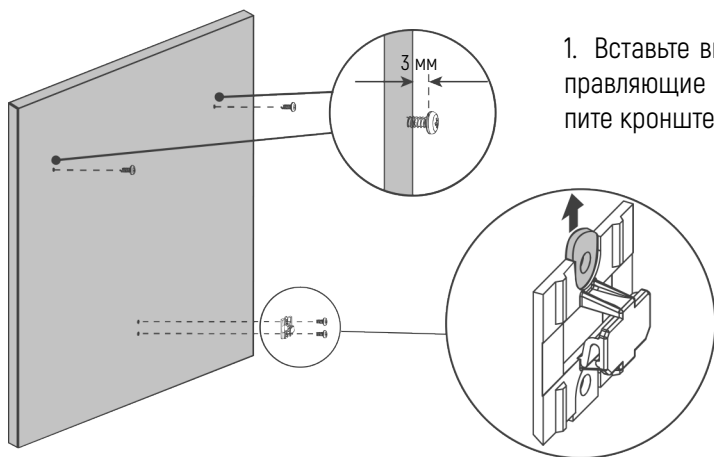


1. Вставьте винты $\varnothing 3,5 \times 13$ мм в направляющие отверстия и прикрепите кронштейн к панели.



2

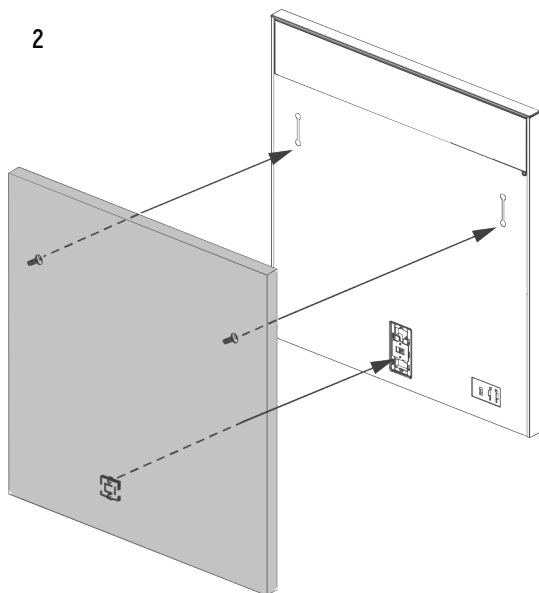

2. Закройте дверцу посудомоечной машины и установите декоративную панель с фронтальной стороны дверцы.

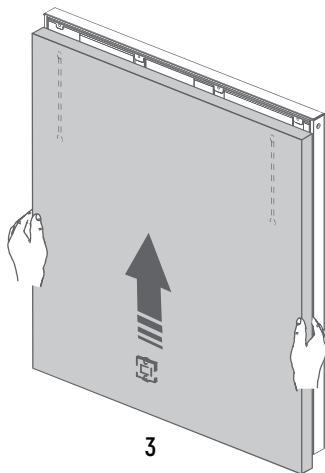


3. Отрегулируйте положение дверцы.

Балансировка дверцы

Баланс двери регулируется с помощью двух винтов, доступ к которым осуществляется через два отверстия в передней части. Регулируйте обе стороны одновременно, чередуя их, чтобы дверцы стояли ровно.

Откройте дверцу и выкрутите винты, а затем замените их на винты $\varnothing 3,5 \times 44$ мм, чтобы закрепить панель.

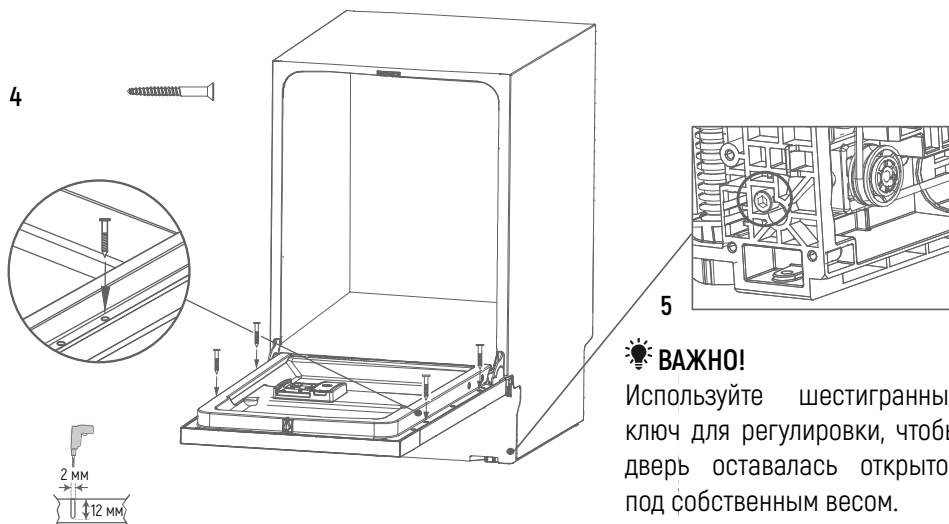


ВАЖНО!

Используйте шестигранный ключ для регулировки, чтобы дверь оставалась открытой под собственным весом.


КРЕПЛЕНИЕ ПРИБОРА

А. Крепление корпуса к шкафу по бокам

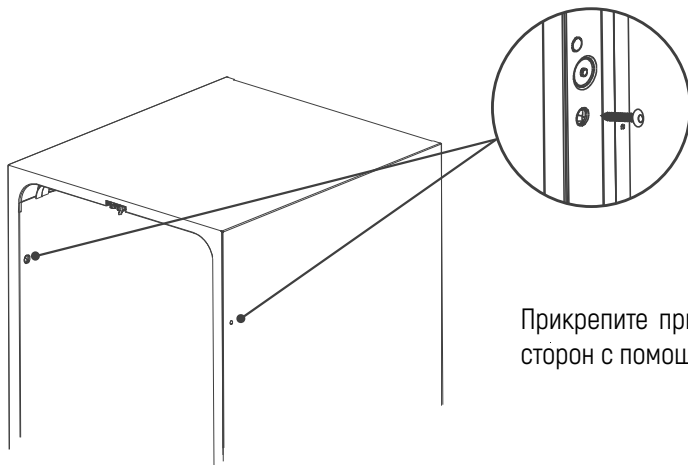


Прикрепите прибор к шкафу с обеих сторон с помощью винтов $\varnothing 4 \times 25$ мм.

В. По желанию корпус можно прикрепить к шкафу сверху

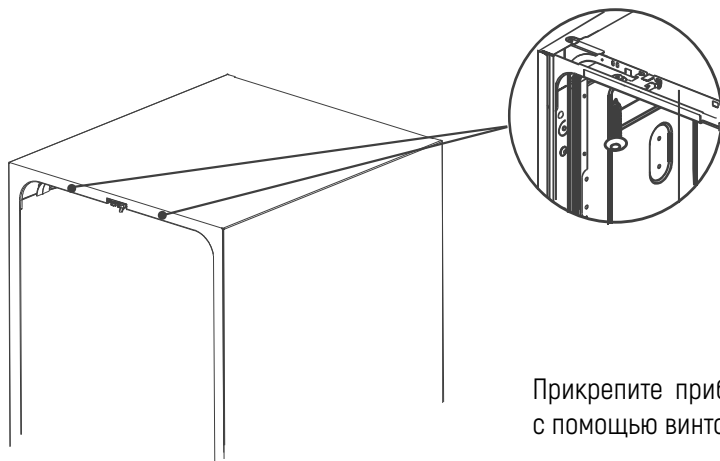

Прикрепите прибор к шкафу сверху с помощью винтов $\varnothing 4 \times 25$ мм.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ И СЛИВУ

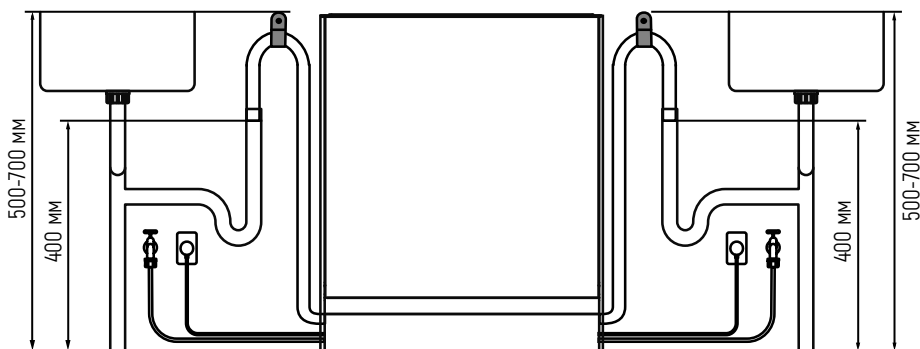


Длина шлангов и кабеля

- Подключение к коммуникациям может быть выполнено как с левой, так и с правой стороны прибора, в соседнем шкафу. Требования к доступу для подключения см. в соответствующем разделе.

Защита от протечек

- Данная посудомоечная машина оснащена системой защиты от протечек, которая перекрывает подачу воды в случае возникновения утечки внутри прибора.

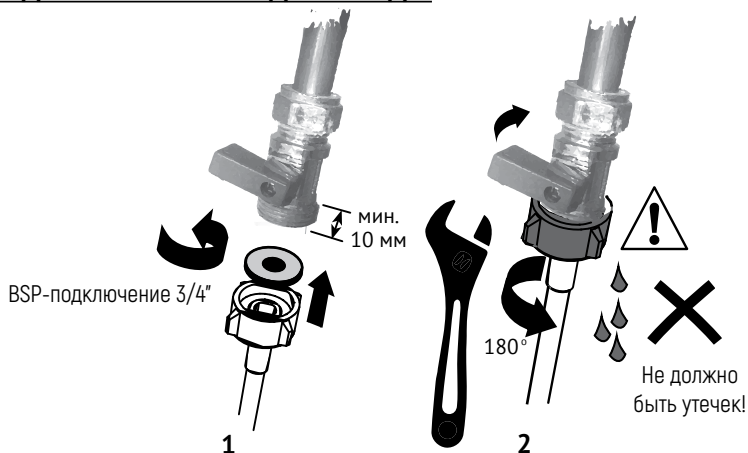ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Убедитесь, что внутри соединения установлена входящая в комплект резиновая прокладка

Затяните гаечным ключом.

Подключение к водопроводу**💡 ВАЖНО!**

- ☑ Посудомоечную машину следует подключать к водопроводу новыми шлангами, входящими в комплект поставки. Старые шланги использовать повторно нельзя.
- ☑ Не обрезайте шланг подачи воды.
 1. Обратите внимание на требования к подключению воды.
 - Посудомоечная машина оснащена одним клапаном подключения воды.
 - Рекомендуется подключать к холодной воде для лучшей производительности и максимальной энергоэффективности.
 - Температура поступающей воды не должна превышать 25°C.
 2. Обратите внимание на допустимые предельные значения давления воды.
 - Самое низкое давление: 0.3 бар = 3 Н/см² = 30 кПа.
 - Если давление ниже 1 бара, обратитесь к квалифицированному специалисту.
 - Самое высокое давление: 10 бар = 100 Н/см² = 1 Мпа.
 - Если давление превышает 10 бар, необходимо установить редукционный клапан.

Обратитесь к квалифицированному специалисту.

3. Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану с помощью BSP-соединения 3/4". Убедитесь, что шланг подачи воды не перекручен (это может уменьшить поток воды). Для изгиба на 90° требуется минимальная высота 200 мм без перегиба.

– Убедитесь в чистоте поступающей воды. Если водопроводные трубы долгое время не использовались, дайте застоявшейся в них воде стечь. В противном случае скопившаяся в трубах грязь может привести к засорению шланга подачи воды и повреждению посудомоечной машины.

– При необходимости используйте фильтр для чистки поступающей из водопровода воды.


4. Затяните соединение еще на пол-оборота после того, как резиновая прокладка коснется шланга.

5. Проверьте соединение на наличие утечек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическое подключение

- ☑ Во время установки посудомоечная машина не должна быть подключена к электросети. Убедитесь, что электропроводка в доме надлежаще заземлена.
- ☑ Проверьте заводскую табличку (расположенную с левой стороны внутренней дверцы посудомоечной машины) и убедитесь, что значения напряжения и частоты тока в доме соответствуют значениям на заводской табличке.
- ☑ Вставьте вилку в розетку, оснащенную заземлением и разъединителем.

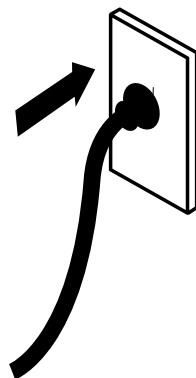

💡 ВАЖНО!


- ☑ Заземление любого бытового прибора – это требование безопасности, предусмотренное законодательством.
- ☑ Если длина шнура питания недостаточна для подключения посудомоечной машины к розетке или если вилка не подходит к розетке, следует заменить весь шнур питания. Это должно выполняться только уполномоченным техническим специалистом. Не переделывайте и не подрезайте вилку самостоятельно. Не используйте переходник, удлинитель или адаптер для подключения посудомоечной машины к сети, так как это может вызвать перегрев и возгорание.
- ☑ Розетка, к которой подключена посудомоечная машина, должна находиться в легкодоступном месте даже после установки машины. Это необходимо для того, чтобы посудомоечную машину можно было легко отключить от сети для проведения чистки и технического обслуживания.

ПРОВЕРКА

Выполняется установщиком


- ☑ Проверьте, что все детали установлены.
- ☑ Убедитесь, что все панели и их части надежно закреплены и что все электрические подключения сделаны в соответствии с местными электротехническими правилами.
- ☑ Убедитесь, что посудомоечная машина стоит ровно. При необходимости отрегулируйте положение ножек. Чтобы обеспечить оптимальную работу, наклон посудомоечной машины не должен превышать 1° - проверяется уровнем.
- ☑ Убедитесь, что шланг подачи воды к водопроводу снабжен резиновой уплотнительной шайбой и затянут еще на пол-оборота после соприкосновения с уплотнением.
- ☑ Убедитесь, что все отверстия или пробки в сливном патрубке открыты, а соединение слива надежно.
- ☑ Соединение сливного шланга не должно держать вес лишней длины шланга. Сливной шланг необходимо полностью вытянуть, избегая провисаний. Лишнюю длину сливного шланга следует свернуть в петлю и уложить сбоку от посудомоечной машины.
- ☑ При подсоединении сливного шланга к сифону раковины эта петля должна находиться минимум на 150 мм выше, чем соединение сливного шланга.
- ☑ Убедитесь, что из посудомоечной машины удалены все упаковочные материалы, фиксирующие каркас.
- ☑ Убедитесь, что дверца беспрепятственно открывается и закрывается, не задевая соседнюю кухонную гарнитуру.
- ☑ Убедитесь, что розетка легкодоступна.
- ☑ Проверьте работу посудомоечной машины:
Если появляется код неисправности, смотрите раздел «Устранение неисправностей».
- ☑ Убедитесь, что специалист по установке выполнил проверку.
- ☑ Прочитайте это руководство, обратив особое внимание на раздел «Техника безопасности».
- ☑ Снимите всю внутреннюю и внешнюю упаковку и утилизируйте ее.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

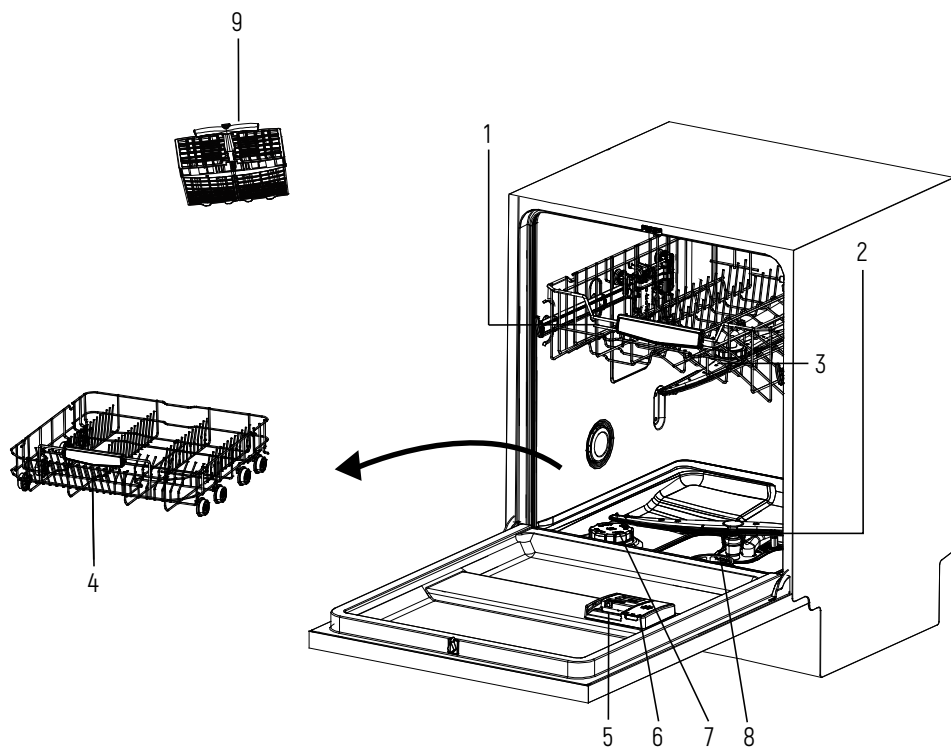

1. Верхняя корзина
2. Нижнее распылительное коромысло
3. Верхнее распылительное коромысло
4. Нижняя корзина
5. Кювета моющего средства
6. Кювета ополаскивателя
7. Контейнер для соли
8. Фильтры
9. Вертикальная корзина для столовых приборов

ПРОГРАММЫ

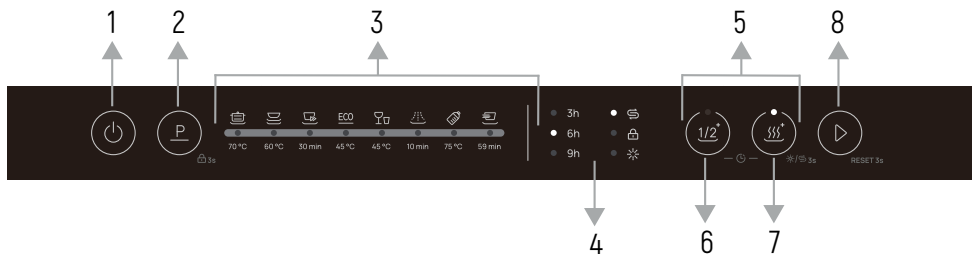

1. Вкл./Выкл. питания
2. Кнопка выбора программ (Блокировка от детей)*
3. Индикация программ
4. Дисплей индикаций
5. Индикация дополнительных функций
6. Кнопка половинной загрузки (1/2)
7. Кнопка дополнительной сушки
8. Кнопка «Старт/Пауза»****

* Нажмите и удерживайте кнопку выбора программы в течение 3 секунд, чтобы активировать блокировку от детей.

** Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза» в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки.

Таблица соответствия программ и дополнительных функций

	+1/2 загрузка	+Сушка
Интенсивная	✓	✓
Универсальная	✓	✓
Быстрая	×	✓
ECO	×	×
Стекло	✓	✓
Замачивание	×	×
Гигиена	✓	×
59 мин.	✓	✓

Нажмите кнопку (P), чтобы выбрать программу, нажмите кнопки (1/2) или (☀), чтобы выбрать необходимую дополнительную функцию, и затем запустите программу, нажав кнопку (▶). Вышеуказанные дополнительные функции нельзя использовать одновременно. Нажмите и удерживайте кнопку (▶) в течение 3 секунд для входа в меню настроек пользователя.

ПРОГРАММЫ

Программа		Загрязнение	Загрузка
P1	 Интенсивная	Сильное загрязнение: Запеканки, соусы, паста, картофель, рис, жареная или обжаренная пища	Не деликатная: посуда, столовые приборы, кастрюли и сковородки
P2	 Универсальная	Нормальное загрязнение: Супы, яйца, соусы, картофель, паста, рис, жареная или обжаренная пища	Не деликатная: посуда, столовые приборы, кастрюли и сковородки
P3	 Быстрая	Сильное загрязнение: Запеканки, соусы, паста, картофель, рис, жареная или обжаренная пища	Не деликатная: посуда, столовые приборы, кастрюли и сковородки
P4	 ECO	Нормальное загрязнение: Супы, яйца, соусы, картофель, паста, рис, жареная или обжаренная пища	Не деликатная: посуда, столовые приборы, стеклянная посуда
P5	 Стекло	Легкое загрязнение: Кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салаты, сосиски	Деликатная: посуда, столовые приборы, стеклянная посуда
P6	 1) Замачивание	Хранение посуды в течение нескольких дней перед мытьем	Любая: посуда, столовые приборы, стеклянная посуда, кастрюли и сковородки
P7	 Гигиена	От легких до тяжелых загрязне- ний: Запеканки, соусы, паста, картофель, рис, жареная или обжаренная пища	Все типы посуды: столовые приборы, стеклянная посуда, кастрюли и сковороды
P8	 59 мин.	Смешанные загрязнения: Кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салат, сосиски, макароны, жареные блюда	Не деликатная: посуда, столовые приборы, стеклянная посуда

1) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды. Это предотвратит засыхание остатков пищи на посуде и образование неприятного запаха. Не используйте моющее средство при использовании этой программы.

СИСТЕМА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Для обеспечения хороших результатов мытья в посудомоечной машине должна быть мягкая вода. Жесткая вода может отрицательно сказаться на работе посудомоечной машины. Со временем стеклянная посуда, вымытая в жесткой воде, помутнеет, а на другой посуде появятся пятна или белая пленка. Использование очень жесткой воды может со временем привести к выходу из строя деталей посудомоечной машины. Во избежание этого используйте соль.

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Количество добавляемой соли можно установить в диапазоне от Н1 до Н6 в зависимости от жесткости воды.

1. Узнайте значение жесткости вашей водопроводной воды. Обратитесь в водоснабжающую организацию.
2. Значения регулировки см. в таблице жесткости воды.

Жесткость воды				Регулировка системы умягчения воды
Немецкие градусы (°dH)	Французские градусы (°fH)	Ммоль/л	Градусы Кларка	Отображение
31-50	55-89	5.5-8.9	39-63	Н6
17-30	30-54	3.0-5.4	21-38	Н5
13-16	23-29	2.3-2.9	16-20	Н4 ¹⁾
9-12	16-22	1.6-2.2	11-15	Н3
0-8	0-15	0-1.5	0-10	Н2 ²⁾
-	-	-	-	Н1 ³⁾

🔊 ПРИМЕЧАНИЕ

- 1) Заводская настройка по умолчанию для порошкового моющего средства.
- 2) Рекомендуемая настройка для комбинированных таблетированных моющих средств.
- 3) Нет индикации соли.


ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛИ

Как только на дисплее загорится индикатор соли, ее нужно добавить. Всегда используйте специальную соль для посудомоечных машин и добавляйте ее непосредственно перед включением прибора. Тогда избыток солевого раствора сразу вымывается и не разъедает емкость для ополаскивания.



Добавьте соль следующим образом

1. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть контейнер для соли.
2. Залейте 0.5 литра воды в контейнер для соли (только при первом использовании).
3. Наполните контейнер специальной солью (вода может перелиться).
4. Удалите просыпанную соль.
5. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть контейнер для соли.
6. После добавления соли нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд – индикатор отсутствия соли погаснет.

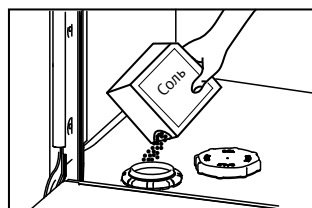

⚠ ОСТОРОЖНО


Используйте соль для посудомоечной машины. Другие виды соли могут повредить прибор! Солевой раствор вызывает коррозию, поэтому запускайте программу мойки каждый раз после засыпания соли в кювету.

ПОСУДА

Рекомендуется регулярно использовать жидкий ополаскиватель для достижения наилучших результатов сушки. Ополаскиватель придает стеклу и фарфоровой посуде сияющий чистый вид без разводов. Кроме того, он предотвращает потускнение металла.

КОГДА НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Когда уровень ополаскивателя снизится, загорится индикация ополаскивателя, напоминающая вам об этом.

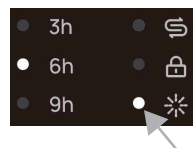


РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

С завода установлен уровень гА5, но, возможно, вам придется скорректировать это значение в соответствии с особенностями воды в месте установки прибора.


- ☑ Если в конце мытья посуды наблюдается чрезмерное пенообразование, уменьшите подачу.
- ☑ Если вы живете в районах с жесткой водой или если после сушки посуда остается влажной и с разводами, увеличьте подачу.
- ☑ Чтобы настроить ополаскиватель: ознакомьтесь с инструкциями в разделе «Перед первым использованием».
- ☑ Если вы используете таблетки с ополаскивателем, мы рекомендуем установить уровень дозировки ополаскивателя на «Выкл» [ГА-].

КАК ДОБАВИТЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

1. Потяните за кнопку, чтобы открыть крышку.

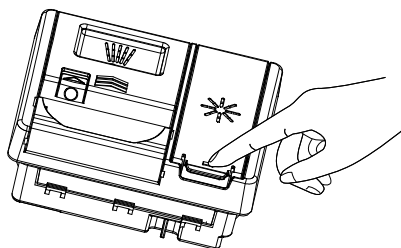


2. Залейте ополаскиватель в отверстие, следя за тем, чтобы его уровень не превысил отметку MAX.

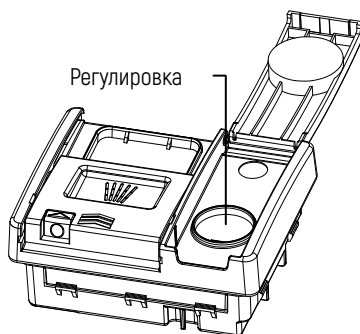

💡 ВАЖНО!

Следите за тем, чтобы не пролить ополаскиватель в посудомоечную машину. Любые пролитые средства необходимо вытереть, чтобы избежать чрезмерного пенообразования. Невыполнение этого требования может привести к необходимости обращения в сервисную службу, на которую не будет распространяться гарантия.

3. Закройте крышку до щелчка.

4. При открытой дверце нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд – индикатор ополаскивателя погаснет. Если уровень дозирования ополаскивателя установлен на минимальное значение, индикатор не будет мигать даже при отсутствии ополаскивателя.

ВАЖНО!

Никогда не помещайте в посудомоечную машину сильно впитывающие материалы, такие как губки и полотенца. Не помещайте в посудомоечную машину посуду или столовые приборы, загрязненные табачным пеплом, воском, смазкой или краской.

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО

Все столовые приборы и столовое серебро следует мыть сразу после использования, так как при долгом контакте с некоторыми продуктами они могут потускнеть. Серебряные изделия не должны соприкасаться с нержавеющей сталью, например, другими столовыми приборами. Это может вызвать появление пятен. Серебряные столовые приборы нужно извлечь из посудомоечной машины и высушить вручную сразу после завершения программы.

Алюминий

Алюминий тускнеет при использовании моющего средства для посудомоечной машины. Степень потускнения зависит от качества изделия.

Другой металл

Предметы из железа и чугуна могут покрываться ржавчиной и воздействовать на другую посуду. Изделия из меди, олова и латуни имеют свойство покрываться пятнами. Таковую посуду следует мыть вручную.

Дерево

Деревянная посуда обычно чувствительна к теплу и воде. Регулярное мытье в посудомоечной машине может со временем привести к порче таких изделий. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.

Стекло

Большую часть повседневной стеклянной посуды можно мыть в посудомоечной машине. Хрустальная, очень тонкая и старинная стеклянная посуда может помутнеть. Таковую посуду следует мыть вручную.

Пластик

Некоторые виды пластика могут изменить форму или цвет под воздействием горячей воды. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по мойке пластиковых предметов.

Моющаяся пластмассовая посуда обычно при изготовлении «утяжеляется», чтобы она не переворачивалась, не наполнялась водой и не падала сквозь корзину во время мойки.

Посуда с декоративной отделкой

Большинство современных фарфоровых изделий можно мыть в посудомоечной машине. Антикварная посуда, посуда с рисунками, глазированная посуда, посуда с золотой окантовкой или расписанный вручную фарфор, могут быть более чувствительны к машинной мойке. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.

Посуда с клеем

Некоторые клеи размягчаются или растворяются при машинной мойке. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.


ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

Если посуда или подставка для посуды обгорели, стали липкими или есть продукты, которые очень трудно удалить, рекомендуется замочить посуду на некоторое время перед тем, как мыть, иначе ее будет трудно отмыть.

Перед тем, как мыть посуду в посудомоечной машине, удалите все крупные частицы пищи. Предварительно ополаскивать посуду под проточной водой не обязательно.

ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА

- ☑ Верхняя корзина предназначена для размещения таких предметов, как стаканы, чашки, блюда, тарелки и неглубокие сковороды.
- ☑ Верхнюю корзину можно отрегулировать для размещения более крупных предметов. Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины, чтобы в нижней корзине было больше места для высоких предметов.

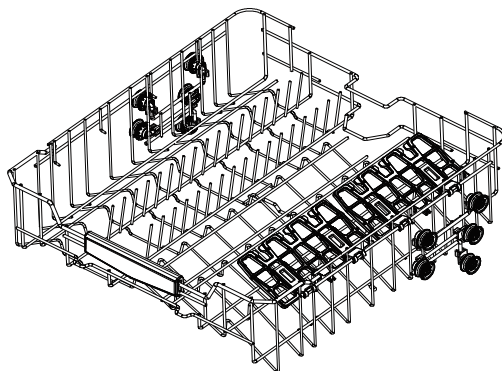


Регулировка верхней корзины

💡 ВАЖНО!

Прежде чем отрегулировать ее высоту, убедитесь, что корзина пуста.


1. Полностью извлеките верхнюю корзину, как показано на изображении, корзину можно снять в направлении стрелок и переустановить в другое место.
2. Стрелка влево указывает на то, что корзина снята с направляющих, стрелка вправо указывает на то, что корзина установлена на место.
3. Направляющие во внутренней части прибора помогут вам выбрать нужную высоту для установки корзины.

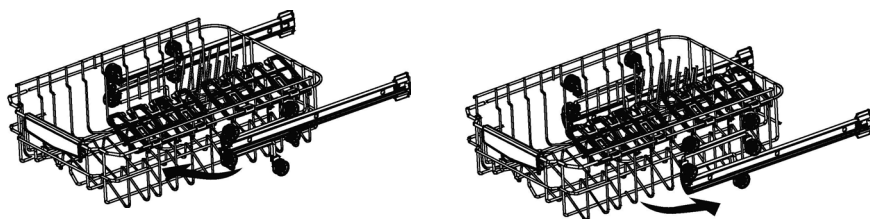


НИЖНЯЯ КОРЗИНА

Поместите сюда самые крупные предметы: кастрюли, сковороды, крышки, сервировочную посуду и миски.


- ☑ Сложите стойки для тарелок, чтобы поставить кастрюли и сковороды на дно.
- ☑ Убедитесь, что загруженная посуда не мешает вращению верхнего распылительного коромысла.
- ☑ Если вам нужно больше места для высокой посуды, вы можете изменить высоту установки верхней корзины.

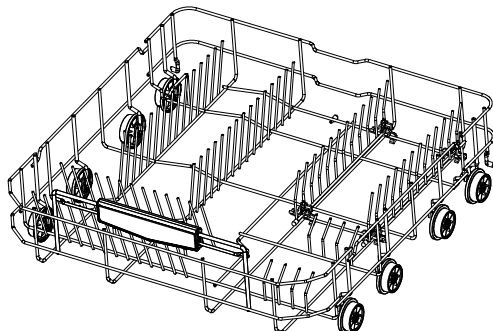

СКЛАДНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ТАРЕЛОК

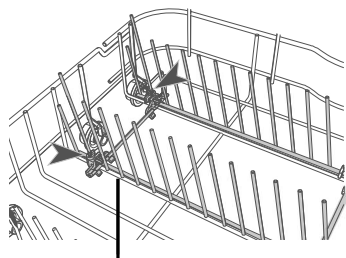


Складные стойки

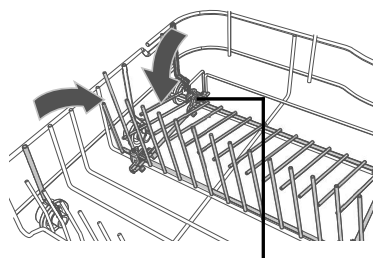

Нажмите на небольшую защелку сзади и сложите части друг к другу

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

- ☑ Перемешайте ложки с другими столовыми приборами, чтобы они не слиплись.
- ☑ Используйте решетку для разделения столовых приборов.
- ☑ Разместите столовые приборы ручками вниз для лучшего эффекта мытья.
- ☑ Если длинные предметы блокируют распылительное коромысло, переложите их в верхнюю корзину.

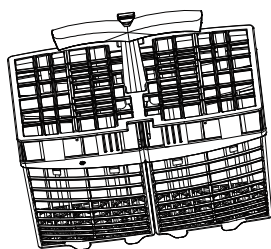

⚠ ОСТОРОЖНО

Положите острые и заостренные предметы лезвием вниз, чтобы не порезаться.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

💡 ВАЖНО!

- ☑ Используйте только моющие средства, рекомендованные для посудомоечных машин.
- ☑ Средства для посудомоечных машин сильно щелочные. Они могут представлять большую опасность при проглатывании. Не допускайте их контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине с открытой дверцей. Каждый раз после завершения программы мойки проверяйте кювету моющего средства – она должна быть пустой.
- ☑ Никогда не разбрызгивайте и не лейте моющее средство прямо на посуду в посудомоечной машине. Таблетки и жидкие моющие средства не должны находиться в прямом контакте с посудой или столовыми приборами.

- ☑ Не используйте жидкости для мытья рук, мыло, стиральные или дезинфицирующие средства, так как они могут повредить посудомоечную машину.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

1. Нажмите кнопку справа от кюветы.

💡 ВАЖНО!

При открытии кюветы стойте по правую сторону, чтобы избежать случайного удара крышкой.



2. Добавьте моющее средство в соответствующее отделение(я).

💡 ВАЖНО!

Таблетки следует помещать только в основное отделение (самое большое).

3. Уберите (протрите) излишки моющего средства с краев кюветы.


4. Закройте крышку и нажмите до щелчка. Моющее средство автоматически будет поступать в посудомоечную машину во время выполнения программы.

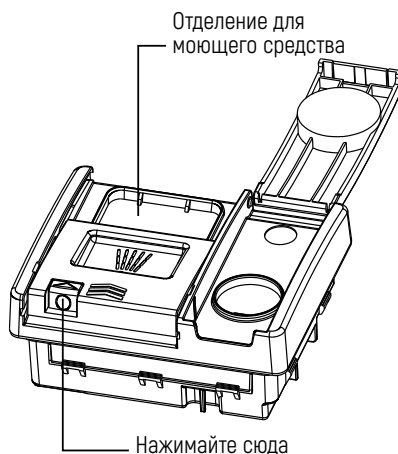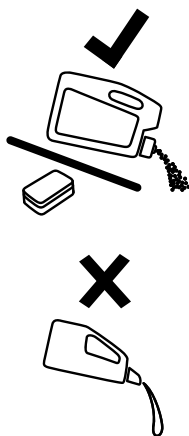

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК




Режим пользовательских настроек

Во время выбора программ нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим пользовательских настроек, все индикации погаснут, прозвучит один звуковой сигнал. В режим пользовательских настроек входят: настройка подачи ополаскивателя, настройка жесткости воды, настройка звукового оповещения, настройка функции памяти, настройка автоматического открытия дверцы.

Индикация	Функция
LED 1	Индикация отложенного старта на 3 часа
LED 2	Индикация отложенного старта на 6 часов
LED 3	Индикация отложенного старта на 9 часов
LED 4	Индикация отсутствия соли
LED 5	Индикация блокировки от детей
LED 6	Индикация отсутствия ополаскивателя

Настройка подачи ополаскивателя


После перехода в режим пользовательских настроек на дисплее отобразится соответствующая индикация. После этого можно настроить подачу ополаскивателя. Стандартное значение гА5, а диапазон настройки варьируется от гА - *, гА1 до гА6.




- ☑ Чтобы изменить настройку, несколько раз нажмите кнопку  до тех пор, пока вы не установите необходимое вам значение.
- ☑ Чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку . Тем самым вы перейдете в режим настройки жесткости воды. Или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы сохранить настройку и покинуть режим пользовательских настроек.

*гА- индикация, означающая, что ополаскиватель не добавляется. Когда установлена настройка гА-, даже если в приборе отсутствует ополаскиватель, индикация отсутствия ополаскивателя не загорится.


Уровень гА	Ополаскиватель	Соответствующие индикаторы	Индикатор	Программа
гА-	/	/	P1	Интенсивная
гА1	1 мл	P1	P2	Универсальная
гА2	2 мл	P1+P2	P3	Быстрая
гА3	3 мл	P1+P2+P3	P4	ECO
гА4	4 мл	P1+P2+P3+P4	P5	Стекло
гА5	5 мл	P1+P2+P3+P4+P5	P6	Замачивание
гА6	6 мл	P1+P2+P3+P4+P5+P6	P7	Гигиена
			P8	59 мин.

Настройка жесткости воды




После перехода в режим пользовательских настроек на дисплее отобразится соответствующая индикация. После этого можно настроить жесткость воды, нажав кнопку  один раз, а индикация загорится. Стандартное значение - Н6, диапазон настройки варьируется от Н1 до Н6.

- ✓ Чтобы изменить настройку, несколько раз нажмите кнопку  до тех пор, пока вы не установите необходимое вам значение.
- ✓ Чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку . Тем самым вы перейдете в режим настройки звукового оповещения. Или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы сохранить настройку и покинуть режим пользовательских настроек.


Настройка звукового оповещения




После перехода в режим пользовательских настроек на дисплее отобразится соответствующая индикация. После этого можно настроить звуковое оповещение, нажав кнопку  два раза, а индикация загорится. Индикатор P1 горит постоянно. Если индикатор горит, это означает, что все звуковые сигналы активны и срабатывают при необходимости.

Если индикатор не горит, это означает, что все звуковые сигналы отключены, за исключением сигналов тревоги (аварийных оповещений).


- ✓ Чтобы изменить настройку, несколько раз нажмите кнопку  до тех пор, пока вы не установите необходимое вам значение.
- ✓ Чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку . Тем самым вы перейдете в режим настройки функции памяти. Или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы сохранить настройку и покинуть режим пользовательских настроек.




Настройка функции памяти

После перехода в режим пользовательских настроек на дисплее отобразится соответствующая индикация. После этого можно настроить функцию памяти, нажав кнопку  три раза, а индикация загорится. Если индикатор P2 не горит, это означает, что функция памяти отключена, и по умолчанию выбрана программа ECO. Если индикатор P2 горит, это означает, что функция памяти включена, и по умолчанию выбрана последняя запущенная пользователем программа.




- ✓ Чтобы изменить настройку, несколько раз нажмите кнопку  до тех пор, пока вы не установите необходимое вам значение.
- ✓ Чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку . Тем самым вы перейдете в режим настройки автоматического открытия дверцы. Или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы сохранить настройку и покинуть режим пользовательских настроек.

Настройка автоматического открытия дверцы

После перехода в режим пользовательских настроек на дисплее отобразится соответствующая индикация. После этого можно настроить функцию памяти, нажав кнопку  четыре раза, а индикация загорится. Если индикатор P3 горит, это означает, что функция автоматического открытия дверцы включена. Если индикатор P3 не горит, это означает, что функция автоматического открытия дверцы не включена, и дверь автоматически не откроется по завершении программы.

- ☑ Чтобы изменить настройку, несколько раз нажмите кнопку , до тех пор, пока вы не установите необходимое вам значение.
- ☑ Чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку . Тем самым вы перейдете в режим настройки подачи ополаскивателя. Или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы сохранить настройку и покинуть режим пользовательских настроек.

НАЧАЛО

1. Откройте дверцу и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы включить посудомоечную машину.
2. Нажмите кнопку выбора программ , чтобы выбрать нужную программу на панели управления посудомоечной машины.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы запустить программу, и закройте дверцу.

ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ


1. Откройте дверцу, чтобы приостановить программу. При остановке работы посудомоечной машины будет мигать оставшееся время и раздаваться звуковой сигнал паузы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существует опасность ошпаривания горячей водой, не открывайте дверцу полностью, пока распылительные коромысла не перестанут вращаться.

2. При необходимости загрузите, извлеките или переставьте посуду.
3. Закройте дверцу и заново запустите программу.

Отмена или изменение программы





Откройте дверцу, чтобы приостановить программу. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза»  в течение трех секунд, программа будет сброшена. После этого вы сможете выбрать другую программу.

ОСТОРОЖНО



Если программа будет прервана в процессе мытья посуды, то остатки моющего средства останутся на посуде. Это может нанести вред здоровью! Перед использованием посуды обязательно полностью смойте остатки моющего средства.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

Установите время начала программы, выполнив следующую процедуру, чтобы отложить запуск программы:

1. Выберите программу.
 2. Нажмите и удерживайте кнопки  и , чтобы активировать отсрочку старта.
- Нажимайте кнопку  для переключения времени отложенного старта. При выборе времени загорается соответствующий индикатор.
- Диапазон времени: 3/6/9 часов.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  и закройте дверцу.
 4. Время отображается в часах.
- По окончании времени запустится выбранная вами программа.

ОТМЕНА ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза»  в течение трех секунд, чтобы отменить функцию отложенного старта и перейти к выбору программы.
2. Или нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы выключить прибор и сбросить функцию отложенного старта.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал об окончании цикла мытья. Индикатор только что выполненной программы останется гореть. Индикаторы отсутствия соли или ополаскивателя (при необходимости) будут отображать фактическое состояние. Остальные индикаторы будут выключены. Прибор автоматически выключится через 2 минуты.

ОСТОРОЖНО

Если дверцу открыть сразу после окончания программы, из прибора может выйти горячий пар. Опасность ошпаривания! Будьте осторожны!

2. Извлечение посуды:
- Слегка приоткройте дверцу и оставьте ее приоткрытой (примерно на 100 мм), чтобы ускорить процесс сушки.
- Дайте посуде остыть, прежде чем извлекать ее. Будьте осторожны – горячая посуда может легко треснуть.
- Сначала извлеките посуду из нижней корзины, затем - из верхней.

ЧИСТКА И УХОД

Со временем внутри посудомоечной машины могут скапливаться остатки пищи или известковый налет. Это может снизить эффективность мойки, а остатки пищи могут образовать неприятный запах. Посудомоечную машину следует регулярно чистить.


ВАЖНО!

- ☑ Перед чисткой или обслуживанием всегда отключайте посудомоечную машину от электросети, перекрывайте подачу воды и дождитесь, пока все части прибора остынут.
- ☑ Не используйте следующие чистящие средства, так как они могут повредить поверхности:
 - мочалки из пластмассы или нержавеющей стали;
 - абразивные бытовые чистящие средства, растворители;
 - кислотные или щелочные очистители;
 - моющие или дезинфицирующие средства для стирки;
 - чистящие средства или полироли для нержавеющей стали;
 - жидкости для мытья рук или мыло.
- ☑ Если в посудомоечной машине разбилась фарфоровая или стеклянная посуда, осколки необходимо осторожно удалить, чтобы не нанести себе травмы и не повредить прибор.

После чистки всегда проверяйте правильность установки распылительных коромысел и фильтров.

ЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

- ☑ Внешние поверхности посудомоечной машины протрите чистой мягкой влажной тканью и вытрите насухо чистой тканью без ворса.
- ☑ Протрите выступающие части по контуру. Например, чтобы протереть кнопки управления, аккуратно проведите ткань вокруг них.
- ☑ Будьте осторожны: не допускайте чрезмерного намокания панели управления.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** перед чисткой панели управления желательно отключить (заблокировать) кнопки.

ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДВЕРНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Тщательно протрите мягкой тканью без ворса, смоченной теплой водой. Если внутренняя часть сильно загрязнена, используйте средство для чистки/удаления накипи для посудомоечной машины, следуя инструкциям производителя.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА


Сливные фильтры задерживают крупные остатки пищи и не дают им попасть в насос. Эти остатки могут засорить фильтры. Мы рекомендуем чистить фильтры каждый раз, когда вы видите в них остатки пищи.

- ☑ Чтобы снять сливной фильтр, поверните его против часовой стрелки и извлеките его.
- ☑ После этого вы можете извлечь фильтрующий элемент.
- ☑ Тщательно промойте все под напором воды и установите на место.

Правильно устанавливайте фильтр на место: фильтрующий элемент должен быть установлен вровень с дном посудомоечной машины.

💡 ВАЖНО!

При чистке нижней стороны фильтрующего элемента будьте осторожны и не порежьтесь об ее острый внешний край.

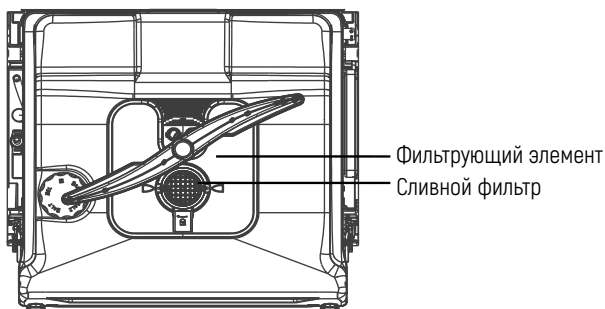

ЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ КОРОМЫСЕЛ


Отверстия в распылителях и их креплениях могут забиваться накипью и остатками пищи. Очищать эти детали нужно примерно раз в месяц или чаще - по мере необходимости.

ЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КОРОМЫСЛА

- ☑ Чтобы снять центральный распылитель, осторожно открутите его стопорную гайку.
- ☑ Тщательно промойте распылитель под напором воды, затем установите на место.


💡 ВАЖНО!

Убедитесь, что плотно закрутили стопорную гайку, которая крепит центральный распылитель к трубке подачи воды. Убедитесь, что центральный распылитель надежно зафиксирован и свободно вращается.

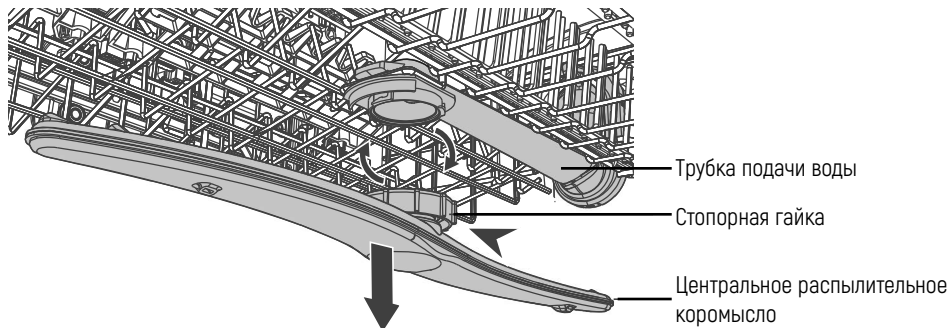

ЧИСТКА НИЖНЕГО РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО КОРОМЫСЛА

- ☑ Чтобы снять нижнее распылительное коромысло, просто снимите его с крепления.
- ☑ Тщательно промойте распылительное коромысло под напором воды, затем установите на место.

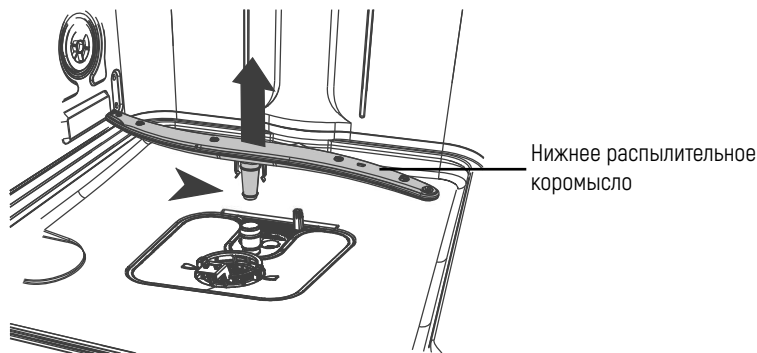

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Многие возникающие проблемы вы можете решить самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний. В случае возникновения проблемы, прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте все возможные варианты и следуйте приведенным ниже инструкциям.

⚠ ОСТОРОЖНО

- ☑ Перед обслуживанием выключите прибор и извлеките вилку из розетки.

- Обслуживание электрооборудования должны выполнять только профессиональные специалисты-электрики, поскольку неправильно проведенный ремонт может быть причиной серьезных повреждений.

Прибор не запускается или останавливается во время работы, или загорается индикация

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Программа не запускается	Открыта дверца прибора	Закройте дверцу
	Установлен отложенный старт	Посмотрите время на дисплее
	Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Горит индикация ополаскивателя	Ополаскиватель закончился	Добавьте ополаскиватель
Горит индикация соли	Соль закончилась	Добавьте соль

Коды неисправности

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Все индикаторы горят. Аварийный сигнал протечки	Кран перекрыт	Откройте кран. ● ПРИМЕЧАНИЕ: После устранения ошибки выключите прибор и перезапустите программу
	Шланг подачи воды перегнут или перекручен	Расправьте шланг
	Фильтр в шланге подачи воды засорен	Очистите фильтр
	Клапан подачи воды засорен	Проверьте напор воды
	Слишком низкое давление	Обратитесь в водоснабжающую организацию
Все индикаторы горят. Аварийный сигнал переполнения (слива)	Включено устройство защиты от затопления: <input checked="" type="checkbox"/> В приборе есть утечка воды <input checked="" type="checkbox"/> Клапан подачи воды заклинило в открытом положении <input checked="" type="checkbox"/> Засорен слив	1. Перекройте кран 2. Отключит прибор от сети электропитания 3. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания


Другие коды ошибок:

1. Запишите код ошибки
2. Обратитесь в службу послепродажного обслуживания

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Посуда грязная	Фильтры засорены	Очистите фильтры
	Фильтры собраны и установлены неправильно	Убедитесь, что фильтры правильно собраны и установлены
	Распылительные коромысла засорены	Удалите из них остатки пищи тонким заостренным предметом
	Программа не подходит для данного типа посуды и уровня загрязнения	Убедитесь, что программа подходит данного типа посуды и уровня загрязнения
	Неправильное расположение предметов в корзинах	Расположите посуду в корзинах правильно
	Распылительные коромысла не могут свободно вращаться	Убедитесь, что посуда в корзинах расположена так, что не мешает вращению распылительных коромысел
	В кювете нет или мало моющего средства	Перед запуском программы проверьте количество моющего средства
	Цикл мойки был надолго прерван	Не открывайте дверцу и не отключайте электропитание во время мойки
Беловатые полосы, пятна или помутнения на бокалах и посуде	Слишком много ополаскивателя	Уменьшите количество ополаскивателя
	Слишком много моющего средства	Перед запуском программы проверьте количество моющего средства
	Таблетированные моющие средства полностью не растворились	При использовании таблеток выбирайте более длительную программу
Пятна от высохших капель воды на посуде	Подается слишком мало ополаскивателя	Увеличьте подачу ополаскивателя
	Плохое качество ополаскивателя или таблеток	Слишком старое моющее средство, поменяйте его
Посуда мокрая	<input checked="" type="checkbox"/> В программе нет этапа сушки <input checked="" type="checkbox"/> В программе была фаза сушки при низкой температуре	Слегка приоткройте дверцу и оставьте ее приоткрытой (примерно на 100 мм), чтобы ускорить процесс сушки
Посуда влажная, мутная	Ополаскиватель закончился	Ополаскиватель закончился
	Плохое качество ополаскивателя или таблеток	Слишком старое моющее средство, поменяйте его


СОВЕТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ ПОСУДЫ

ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА

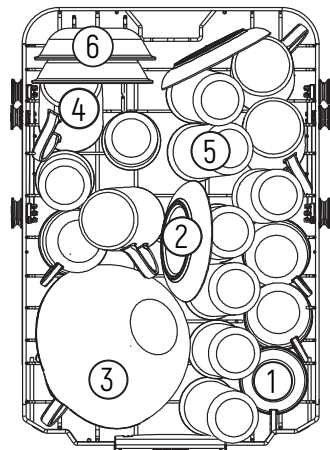


№	Посуда
1	Чашка
2	Соусник
3	Стеклянная чаша
4	Кружка
5	Бокал
6	Десертная чаша

НИЖНЯЯ КОРЗИНА

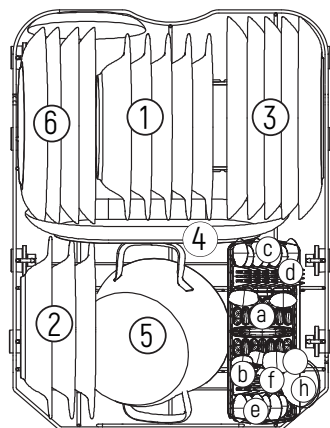

№	Посуда
1	Десертная тарелка
2	Меламиновая десертная тарелка
3	Тарелка
4	Овальная тарелка
5	Маленькая кастрюля
6	Меламиновая чаша

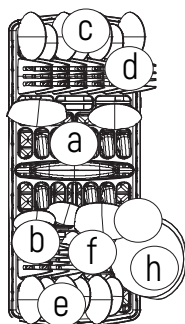ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

№	Посуда	
a	Нож	
b	Столовая ложка	
c	Десертная ложка	
d	Вилка	
e	Сервировочная ложка	
f	Сервировочная вилка	
g	Чайная ложка	
h	Половник	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<p>Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором</p>
	<p>При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал</p>
	<p>Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)</p>
ВНИМАНИЕ!	<p>Детали прибора могут нагреваться во время работы</p>
<p>Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 40°С, относительной влажности не более 75%</p>	

Обратите Ваше внимание!

Также неисправностями Изделия не являются:

Посудомоечные машины	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации
	Естественный шум разбрызгивания воды в процессе работы изделия
	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название бренда	Monsher
Модель	MD 6011
Номинальная загрузка (комплектов посуды)	13
Класс энергоэффективности ¹⁾	A
Годовое потребление энергии (АЕС), кВтч/год ²⁾	332
Годовое потребление воды (АВс), литр/год ³⁾	3080
Класс эффективности сушки ⁴⁾	A
Стандартная программа (стандартный цикл мойки) ⁵⁾	ECO
Продолжительность программы стандартного цикла мойки в минутах	245
Продолжительность режима ожидания (Т1) в минутах	1
Уровень шума в дБ (А) относительно 1 пВт	49
Тип установки	Встраивание
Давление подачи воды	0.03-1 МПа (= 0.3-10 бар)
Напряжение питания	220-240 В (50 Гц)
Максимальная сила тока, А	10
Общая потребляемая мощность, Вт	1720-2050

1) От А +++ (максимальная эффективность) до D (самая низкая эффективность).


2) Потребление энергии в стандартном цикле мойки (280 в год) с заполнением холодной водой и в нижних режимах. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется посудомоечная машина.

3) Расход воды в литрах в год из расчета 280 стандартных циклов мойки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется машина.

4) От А (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность).

5) Эта программа подходит для мытья посуды с нормальным загрязнением. Она является наиболее эффективной программой с точки зрения потребления энергии и воды для этого типа посуды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

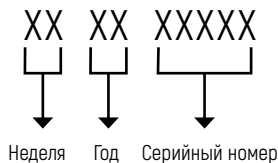

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХт
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд» 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@monsherrus.ru

📌 Серийный номер указан на корпусе прибора и на упаковке. Если отсутствует или поврежден, серийный номер зашифрован в QR-коде, расположенном на упаковке и на самом приборе. Для его получения отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР, Завод-изготовитель: Qingdao Haier Dishwasher Co., Ltd.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, такие изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Monsher» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Monsher» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п.2 ст.19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.
2. Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.
3. Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделия, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.
4. На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.
5. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров элек-

- тросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.
6. Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.
 7. Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.
 8. Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.
 9. На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.
 10. Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как : лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.
 11. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.
 12. Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.
 13. Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т.д.)
 14. Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.
 15. Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.
 16. На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).
 17. Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т.д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками

при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

1. Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.
2. Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.
4. Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.
5. В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.
6. Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.
7. Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.
8. По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Monsher» указана на сайте изготовителя: www.monsherrus.ru

Monsher

Monsher

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

М.П.
продавца

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании Monsher.

Настоящим, компания Monsher подтверждает, что приобретенная Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.

Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных Monsher авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

Телефон горячей линии Monsher:

8 (800) 775-87-29 (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров Monsher Вы можете найти на официальном сайте www.monsherrus.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Ремонт №1

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

Monsher

Monsher

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы Monsher было в технически исправном состоянии

Monsher

#1

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

Monsher

#2

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

Monsher

#3

Модель изделия _____

Серийный № _____

Дата продажи _____

М.П.
продавца

Товар получил без повреждений, претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств Monsher ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: Monsher настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра. При подключении изделия через АСЦ, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с некачественным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

Monsher

#1

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

Monsher

#2

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

Monsher

#3

Сервис-центр _____

Инженер, Ф.И.О.,
подпись _____

Дата ремонта _____

М.П.
сервис-центра

Monshen


Руководство пользователя

Monsher